SAMSUNG

GT-S8600

دفترچه راهنمای کاربر

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است با محصول واقعی تفاوت ظاهری داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارایه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارایه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- شکل و تحویل این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل Bada است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر نیست.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.

- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذهای دیواری، تصاویر و سایر محتویات ارائه شده در این دستگاه طبق مجوز جاری بین سامسونگ و مالکان مربوطه به طور محدود قابل استفاده هستند. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفا این دفترچه راهنما را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار—وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط—وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه—تذکرات، نکات کاربردی یا اطلاعات اضافی

◄ **مراجعه کنید به**—صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◄ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

→ **پس از آن**—ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب شوند؛ مثلاً: در حالت منو، **تنظیمات** → **Wi-Fi** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات** و سپس **Wi-Fi** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه**—کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [ ] (نشان دهنده کلید پایان است)

حق نسخه برداری

Copyright © 2011 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علایم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- SRS CS Headphone و SRS WOW HD علائم تجاری SRS Labs, Inc. هستند. فناوری های WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده اند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- اوراکل و جاوا علایم تجاری ثبت شده جاوا و/یا سایر شرکا هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.

- ®DivX، ®DivX Certified، و لوگوهای مربوطه، علایم تجاری شرکت Rovi یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علایم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

درباره فیلم DIVX

®DivX یک قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت DivX, LLC یکی از شرکتهای تابعه شرکت Rovi ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی ®DivX Certified است که فیلم های DivX را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید.

دستگاه ®DivX Certified می تواند فیلم های ®DivX تا وضوح ۷۲۰ پیکسل، از جمله فیلم های با محتوای ممتاز را پخش کند.

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

این دستگاه ®DivX Certified برای پخش فیلمهای DivX Video-on-Demand (VOD)، باید ثبت شود. برای پیدا کردن کد ثبت خود، به قسمت DivX VOD از فهرست تنظیم (setup) دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com مراجعه کنید.

فهرست مطالب

نصب اجزا ۱۰
باز کردن بسته بندی ۱۰
نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری ۱۱
باتری را شارژ کنید ۱۳
وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری) ۱۵
شروع به کار ۱۸
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۸
دستگاه خود را بشناسید ۱۹
استفاده از صفحه لمسی ۲۳
قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها ۲۵
دسترسی به فهرست ها ۲۶
اجرا و مدیریت چندین برنامه ۲۸
استفاده از ویجت ها ۲۹
سفارشی کردن دستگاه خود ۳۰
وارد کردن متن ۳۴
ارتباطات ۳۹
تماس ۳۹
گزارشات ۴۵
پیام ها ۴۵
ایمیل ۵۰
ChatON ۵۴
IM ۵۴
ارتباطات ۵۵

سرگرمی ۵۶
دوربین ۵۶
ویدیوها ۶۵
گالری ۶۶
موزیک ۶۸
رادیو ۷۲
جاوا ۷۶
اطلاعات شخصی ۷۷
مخاطبان ۷۷
تقویم ۸۰
کار ۸۲
یادداشت ۸۳
ضبط صدا ۸۳
اینترنت ۸۶
اینترنت ۸۶
پیمایش ۸۹
Samsung Apps ۹۰
همگام سازی ۹۱
YouTube ۹۲
Google ۹۲
قابلیت اتصال ۹۳
بلوتوث ۹۳
Wi-Fi ۹۵
AllShare ۹۸
اشتراک گذاری شبکه موبایل ۱۰۰
GPS ۱۰۱

اتصالات به کامپیوتر ۱۰۳
اتصالات VPN ۱۰۵

ابزارها ۱۰۷
ماشین حساب ۱۰۷
Caster ۱۰۷
ساعت ۱۰۸
ساعت رومیزی ۱۱۰
فایلهای شخصی ۱۱۰
Polaris Office ۱۱۳
فرمان صوتی ۱۱۴

تنظیمات ۱۱۵
دسترسی به فهرست تنظیمات ۱۱۵
حالت پرواز ۱۱۵
Wi-Fi ۱۱۵
شبکه ۱۱۵
بلوتوث ۱۱۶
مکان ۱۱۶
اتصال ۱۱۶
صدا ۱۱۷
صفحه نمایش ۱۱۷
اصلی ۱۱۸
حساب ها ۱۲۳
اعلانات ۱۲۳
تماس ۱۲۳
پیام ها ۱۲۴
ایمیل ۱۲۵
دفتر تلفن ۱۲۷

تقویم ۱۲۷
کار ۱۲۸
یادداشت ۱۲۸
اینترنت ۱۲۸
گالری ۱۲۹
Samsung Apps ۱۲۹
AllShare ۱۲۹
بارگذاری انجمن ها ۱۲۹
جستجو ۱۳۰
ساعت رومیزی ۱۳۰

عیب یابی ۱۳۱

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۱۳۷

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- راهنماي شروع به کار سریع

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.
- می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ خریداری نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، کلید روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و برای خاموش کردن آن، **بلی** را انتخاب کنید.

۲ دکمه پایینی درپوش پشتی را فشار داده و درپوش پشتی را تا متوقف شدن آن، بلغزانید.

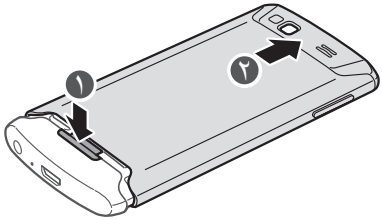

- از وارد آوردن نیروی بیش از حد به درپوش پشتی بپرهیزید. نیروی زیاد می تواند درپوش پشتی را از دستگاه جدا کرده و به دستگاه آسیب برساند.
- هنگام لغزاندن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به انگشتان تان صدمه نرسد.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

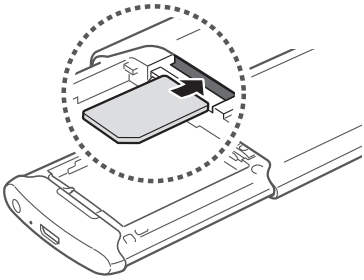

اگر یک سیم کارت یا USIM کارت وارد نکنید، تنها می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از منوهای دستگاه خود استفاده نمایید.

۴ باتری را نصب کنید.

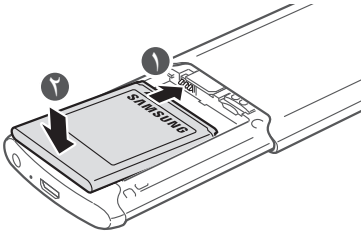

۵ درپوش پشتی را بلغزانید تا بسته شود.

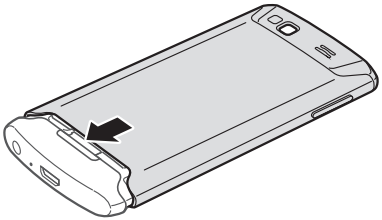

باتری را شارژ کنید

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با یک کابل USB، می توانید دستگاه خود را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتا با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

❯ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

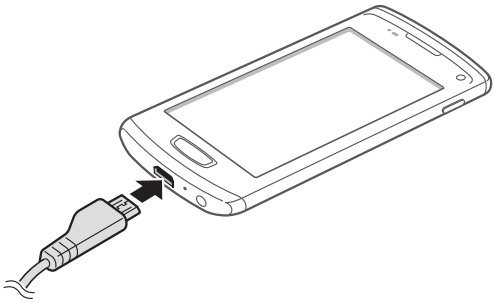

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۲ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، آداپتور شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

❯ شارژ کردن با کابل USB

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ یک سر کابل (کـچوک USB) USB را به مادگی چندکاره دستگاه وصل کنید.

۲ سر دیگر کابل USB را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل USB مورد استفاده، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ را تا ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت (بسته به نوع و سازنده کارت حافظه)، می پذیرد.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

۱ دکمه پایینی درپوش پشتی را فشار داده و درپوش پشتی را تا متوقف شدن آن، بلغزانید.

۲ باتری را خارج کنید.

۳ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

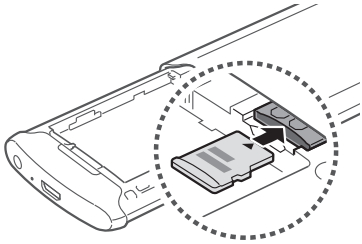

۴ باتری را نصب کنید.

۵ درپوش پشتی را بلغزانید تا بسته شود.

بیرون آوردن کارت حافظه

۱ دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و برای خاموش کردن دستگاه، **بلی** را انتخاب کنید.

۲ دکمه پایینی درپوش پشتی را فشار داده و درپوش پشتی را تا متوقف شدن آن، بلغزانید.

۳ باتری را خارج کنید.

۴ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۵ کارت حافظه را بردارید.

۶ باتری را نصب کنید.

۷ درپوش پشتی را بلغزانید تا بسته شود.

❯ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حافظه** ← **فرمت کارت حافظه** ← **بلی** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه خاموش/روشن را فشار داده و نگه دارید. اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، از دستورالعمل های روی صفحه پیروی و دستگاه خود را تنظیم کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، کلید روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید؛ سپس **بلی** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات اعلام شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. در حالت منو، **تنظیمات** را انتخاب کنید و لغزانه کنار **حالت پرواز** را بکشید.

دستگاه خود را بشناسید

❯ طرح کلی دستگاه

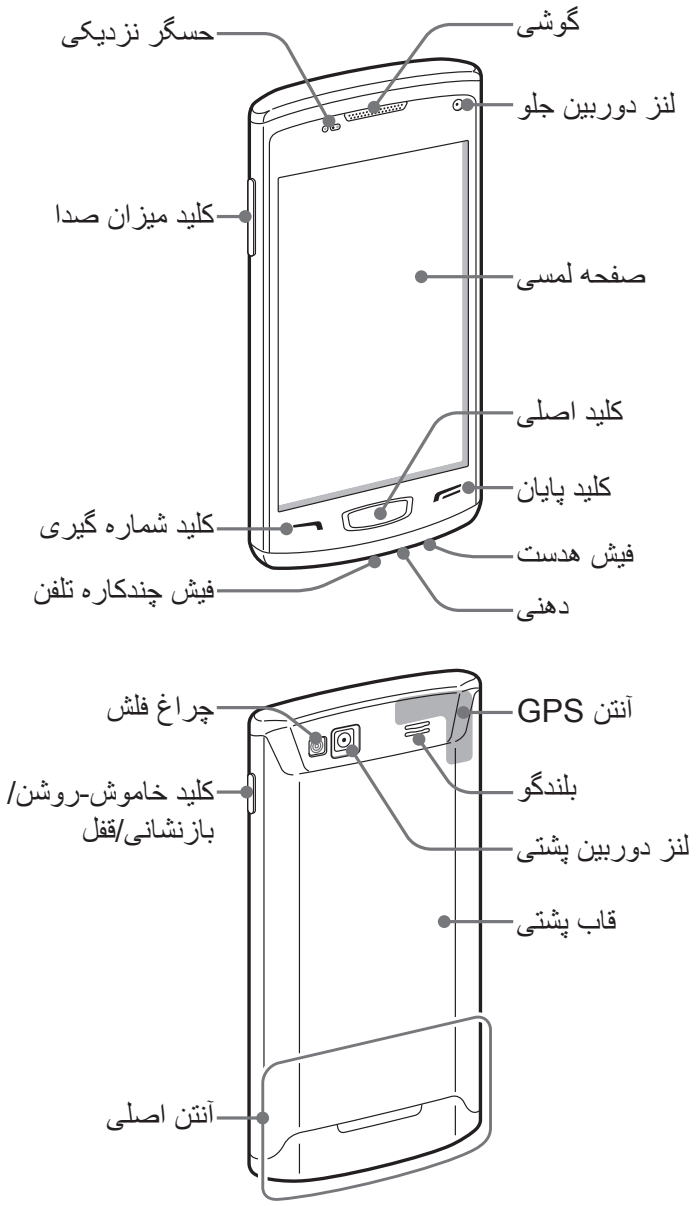

کلیدها

کلید	عملکرد
روشن- خاموش/ بازنشانی[1]/ قفل	روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ بازنشانی دستگاه (فشار دهید و به مدت ۸-۱۰ ثانیه نگه داشته و رها کنید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
شماره گیری	برقراری یا پاسخگویی تماس؛ در حالت آماده به کار، بازیابی گزارش های تماس ها.
صفحه اصلی	در حالت آماده به کار، تعویض بین پانل ویجت ها و صفحه آماده به کار؛ بازگشت به صفحه آماده به کار؛ اجرای مدیر وظایف برای مشاهده همه برنامه های فعال (فشار داده و نگه دارید)؛ اجرای برنامه دستور صوتی (دوبار فشار دهید).
پایان	پایان دادن به تماس؛ بازگشت به صفحه آماده به کار یا منوی اصلی هنگام استفاده از یک برنامه.
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

۱. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

❯ صفحه نمایش آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه آماده به کار چندین پانل دارد، و می توانید پانل جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید. ◀ صفحه ۳۰

برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید نقطه ای را در بالای صفحه انتخاب کنید تا مستقیما به صفحه متناظر بروید.

❯ نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	حالت پرواز فعال شد
	جستجوی شبکه
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	WLAN مستقیم متصل شد

نماد	تعریف
	تماس از دست رفت
	با وب سرور همگام شد
	بلوتوث فعال شد
	کارکیت یا هدست هندزفری بلوتوث متصل شد
	اتصال به یک شبکه محرمانه (VPN) انجام شد
	مکالمه صوتی در حال انجام
	تماس ویدیویی در حال انجام است
	ویژگی پیام اضطراری فعال شد
	انتقال تماس فعال شد
	همگام سازی با رایانه
	تترینگ Wi-Fi متصل شد
	کارت حافظه درج شد
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد

نماد	تعریف
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	پخش موسیقی در حال انجام است
	مقطع موسیقی تم إیقافه مؤقتاً
	حالت سکوت& لرزش فعال شد
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
10:00	زمان جاری
	باتری ضعیف است

❯ پانل اعلانات

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه کاربردی، روی قسمت نمادهای نشانگر در بالای صفحه ضربه بزنید و انگشت خود را پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود.

نمادهای فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال WLAN و بلوتوث را انتخاب کنید. همچنین می توانید صدای دستگاه را روشن یا خاموش کنید و پیام های جدید و هشدارها را بررسی کنید.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود ضربه بزنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.

- تلنگر: سریع به صفحه تلنگر بزنید تا برنامه ای را فعال کنید.
- بزرگنمایی ناحیه ای: دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید تا تصویر بزرگتر شود یا انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شود.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، کلید روشن/خاموش یا کلید Home را فشار دهید.
- می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **زمان چراغ صفحه** را انتخاب کنید.
- بعضی فهرست ها در سمت راست خود ایندکس دارند. روی یک حرف ضربه بزنید تا سراغ مواردی بروید که نام آنها با آن حرف شروع می شود. برای حرکت سریع در بین فهرست، انگشت خود را در سمت ایندکس بکشید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، کلید روشن/خاموش را فشار دهید. برای باز کردن قفل، کلید روشن-خاموش یا کلید Home را فشار داده و با انگشت به پنجره تلنگر بزنید.

برای جلوگیری از دسترسی سایرین به داده ها و اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه و استفاده از آنها، می توانید قابلیت قفل صفحه نمایش را فعال کنید. ◀ صفحه ۳۲

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به منوهای کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، **فهرست** را برای دسترسی به حالت «فهرست» انتخاب کنید.

۲ وقتی صفحه راهنمای افزودن میانبر به صفحه آماده به کار ظاهر شد، **تایید** را انتخاب کنید.

اگر نمی خواهید دوباره صفحه را مشاهده کنید، کادر کنار **دوباره نمایش داده نشود** را علامت بزنید.

۳ به چپ یا راست صفحه بروید.

همچنین می توانید نقطه ای را در بالای صفحه انتخاب کنید تا مستقیما به صفحه متناظر بروید.

۴ یک فهرست یا برنامه را انتخاب کنید.

۵ را برای بازگشت به صفحه قبل (در صورت وجود) انتخاب کنید؛ کلید Home را برای بازگشت به صفحه آماده به کار فشار دهید.

وقتی به صفحه آماده به کار باز می گردید، صفحه راهنمای برای ویرایش پانل های صفحه آماده به کار ظاهر می شود. اگر نمی خواهید دوباره صفحه را مشاهده کنید، کادر کنار **دوباره نمایش داده نشود** را علامت بزنید.

- دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار به نمای افقی تغییر می کند. برای تنظیم رابط به منظور حفظ جهت هنگام چرخاندن دستگاه، پانل اعلانات را باز کنید و **چرخش خودکار** را انتخاب کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، می توانید با فشار کلید Home و کلید روشن-خاموش بطور همزمان، تصویر صفحه را ثبت کنید. تصویر در **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← **عکس صفحه نمایش** ذخیره می شوند.

❯ سازماندهی برنامه های کاربردی

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی، یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

برای افزودن میانبر به صفحه آماده به کار،

۱ در حالت منو، روی یکی از برنامه ها ضربه زده و نگه دارید.

۲ نماد برنامه را به یک پانل صفحه آماده به کار در پایان صفحه بکشید.

برای تغییر دادن ترتیب برنامه ها،

۱ در حالت منو، روی یکی از برنامه ها ضربه زده و نگه دارید.

۲ نماد یک برنامه را به محل دلخواه بکشید.
می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری ببرید.

برای افزودن یک پوشه،

۱ در حالت منو، روی صفحه ضربه زده و نگه دارید.

۲ را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ نماد یک برنامه را به پوشه بکشید.
این مرحله را برای افزودن برنامه های بیشتر تکرار کنید.

۴ پوشه جدید را انتخاب کنید.

۵ فیلد نام را انتخاب کنید، نامی برای پوشه انتخاب کنید و **ثبت** را انتخاب کنید.

پیش از حذف یک پوشه، باید برنامه های درون آن پوشه را به صفحه منتقل کنید. سپس، را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن ترتیب صفحات،

۱ در حالت منو، دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ تصویر کوچک یکی از صفحات را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به محل دلخواه خود بکشید.

❯ افزودن صفحات جدید

۱ در حالت منو، روی یکی از برنامه ها ضربه زده و نگه دارید.

۲ روی نماد یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد آن برنامه را به صفحه خالی بکشید.
صفحه جدید اضافه می شود.

اجرا و مدیریت چندین برنامه

❯ اجرای چندین برنامه

دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید.

برای اجرای چند برنامه، در حین استفاده از یک برنامه برای بازگشت به حالت "آماده به کار" کلید Home را فشار داده و سپس یک برنامه را برای اجرا انتخاب کنید.

❯ استفاده از مدیر برنامه

با مدیر برنامه می توانید چندین برنامه را مدیریت کنید. برای اجرای مدیر برنامه،

۱ کلید Home را فشار داده و نگه دارید. نمادهای برنامه های فعال ظاهر می شوند.

۲ برنامه های فعال را بصورت زیر کنترل کنید:

- برای تعویض بین برنامه ها، یکی از نمادهای برنامه های فعال را انتخاب کنید.
- برای بستن یک برنامه، را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، **پایان همه برنامه ها** ← **بلی** را انتخاب کنید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را فراهم می کنند.

- بعضی از ویجت های شما به وب سرویس ها وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب، ممکن است هزینه اضافی برای شما داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ باز کردن پانل ویجت ها

برای باز کردن نوار ابزار ویجت و دسترسی به ویجت ها،

۱ در حالت آماده به کار، کلید Home را برای بازکردن پانل ویجت فشار دهید.

۲ وقتی صفحه راهنمای سفارشی سازی پانل ویجت ها ظاهر شد، **تایید** را انتخاب کنید.

اگر نمی خواهید دوباره صفحه را مشاهده کنید، کادر کنار **دوباره نمایش داده نشود** را علامت بزنید.

۳ برای یافتن ویجت مورد نظر خود، روی نوار ابزار ویجت به بالا یا پایین حرکت کنید.

۴ ویجت را جهت اجرا انتخاب کنید.

❯ سازمان دهی پانل ویجت ها

می توانید با تغییر ترتیب، یا فعال و غیرفعال کردن ویجت ها، آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، کلید Home را برای بازکردن پانل ویجت فشار دهید و صحفه را نگه دارید.

۲ برای غیرفعال کردن ویجت، لغزانه کنار ویجت را بکشید.

برای تغییر دادن ترتیب ویجت ها، بر روی ویجت ضربه زده و نگه دارید و آن را گرفته و به مکان دلخواه خود بکشید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ افزودن یا حذف پنل به صفحه آماده به کار

می توانید پنل های جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ ⊕ را انتخاب کنید تا پنل های جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید.

⊖ را انتخاب کنید تا از صفحه آماده به کار پنل حذف کنید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **به روزآوری خودکار** بکشید تا به روزرسانی خودکار زمان غیرفعال شود.

۳ **وقت محلی** ← و منطقه زمانی خود را انتخاب کنید.

۴ ساعت و تاریخ فعلی را وارد کنید و قالب زمان و تاریخ را تنظیم کنید.

❯ تنظیم بلندی صدای زنگ تماس

کلید میزان صدا را فشار دهید تا بلندی صدای زنگ تماس تنظیم شود.

❯ تغییر زنگ

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **صدا** ← **زنگ تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک زنگ تماس را از لیست انتخاب کنید.

❯ تغییر به حالت سکوت

برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس # را ضربه زده و نگه دارید.
- پانل اعلانات را از بالای صفحه باز کنید و **صدا + لرزش** را انتخاب کنید.
- در حالت منو، **تنظیمات** ← **صدا** را انتخاب کنید و لغزانه کنار **صدا** را بکشید.

❯ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه تصویر ← یک تصویر انتخاب کنید.

۳ **تنظیم** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **روشنایی خودکار** را بکشید.

۳ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

❯ قفل کردن دستگاه

با فعال کردن رمزعبور برای دستگاه، می توانید دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **قفل دستگاه** را بکشید.

۳ رمزعبور جدید ۴ تا ۸ عددی را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۴ رمز عبور جدید خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

اولین باری که به منوی نیازمند رمزعوبر دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود رمزعبور بسازید و آنرا تایید کنید.

وقتی قفل دستگاه فعال است، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی و کلیدها را باز می کنید، باید رمزعبور را وارد کنید.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

❯ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **قفل پین** را بکشید.

۳ کد PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

❯ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید.

شما برای ردیابی و کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب به یک حساب کاربری سامسونگ نیاز دارید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **یافتن تلفن همراه من** را انتخاب کنید.

۳ آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ایجاد اشتراک** را انتخاب کنید.

۴ لغرانه کنار **هشدار تغییر سیم...** را بکشید.

۵ برای باز کردن لیست گیرندگان، **افزودن گیرندگان** را انتخاب کنید.

۶ شماره تلفن را به همراه کد کشور (با +) وارد کنید.

۷ وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.

۸ برای افزودن گیرندگان بیشتر، مراحل ۵-۷ را تکرار کنید.

۹ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۱۰ **فرستنده** را انتخاب کرده و نام فرستنده را وارد کنید.

۱۱ **انجام شد** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

❯ تغییر روش وارد کردن متن

وقتی روی فیلد ورود متن ضربه می زنید، پانل صفحه کلید کامل QWERTY بطور پیش فرض ظاهر می شود.

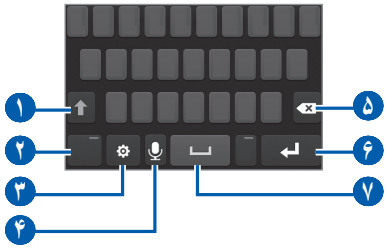

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۳	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید.
۴	متن را با صدا وارد کنید. اگر دو یا چند زبان ورودی را تنظیم کرده باشید، این نماد به EN تغییر می یابد. برای تغییر دادن زبان ورودی، EN را انتخاب کنید. برای دسترسی به تنظیمات صفحه کلید به EN ضربه زده نگه دارید.
۵	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۶	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۷	وارد کردن فاصله.

برای تغییر روش ورود متن در فیلد، ⚙ را انتخاب کرده و **نوع صفحه کلید** ← یک روش ورود متن را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
صفحه کلید Qwerty	کاراکترها بر روی صفحه کلید QWERTY را انتخاب کنید.
صفحه کلید 3X4	کاراکترهای روی صفحه کلید سنتی 3x4 را انتخاب کنید.
دست خط	در کادر نوشتن، بنویسید.
دستخط تمام صفحه	در جایی از صفحه بنویسید.

ورود متن با استفاده از روشهای ورودی

۱ روش ورودی متن را تغییر دهید.

۲ حالت ورودی متن را تغییر دهید.

۳ برای ورود متن یا صفحات مجازی کلیدهای متنظر را انتخاب کنید تا روی صفحه بنویسید.

در هنگام وارد کردن متن، برای ظاهر شدن صفحه کلید QWERTY با عرض بیشتر، دستگاه را بچرخانید. برای ورود متن کلیدهای مجازی ضروری را فشار دهید.

هنگام نوشتن متن انگلیسی، ⚙ را انتخاب کنید و لغزانه کنار **متن پیشگو** را بکشید. دو حرف واژه را بنویسید تا فهرستی از انتخابهای دیگر ظاهر شود. ‹ یا › را انتخاب کنید و از فهرست ظاهر شده، یک کلمه را انتخاب کنید.

هنگام ورود متن با صفحه کلید 3x4، می توانید از حالتهای زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	یک کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه مورد نظرتان روی صفحه ظاهر شود.
T۹ (متن پیشگویانه)	۱. در حالت ABC **T9** را انتخاب کنید (نقطه سبزرنگ ظاهر می شود). ۲. برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای مجازی مناسب را انتخاب کنید. ۳. پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله ␣ را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، ‹ یا › را انتخاب کرده و یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید. **افزودن واژه به لغت نامه T9** اگر در فهرست واژه های یافت شده، نتوانستید واژه مورد نظر را پیدا کنید، می توانید واژه را به لغت نامه T9 اضافه کنید. در انتهای سمت راست فهرست واژه های جایگزین، **افزودن لغت** را انتخاب کنید.

حالت	عملکرد
شماره	۱. برای جابجایی به حالت عدد، **123** را انتخاب کنید. ۲. برای وارد کردن یک عدد یا یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید. می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن کلید مجازی در حالت ABC یا T9 اعداد را وارد کنید.
نماد	۱. برای جابجایی به حالت نماد، **+#?** را انتخاب کنید. ۲. برای رفتن به مجموعه علایم مورد علاقه، ◀ یا ▶ را انتخاب کنید. ۳. برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.

پس از فعال شدن متن پیشگویانه، می توانید از حالت ورودی پیوسته استفاده کنید.

۱ ⚙ را انتخاب کنید و لغزانه کنار **ورودی پی در پی** را بکشید.

۲ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۳ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

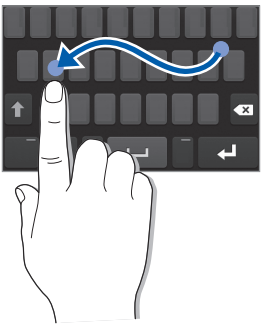

۴ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۵ پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله [space] را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۶ مراحل ۲ تا ۵ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

› کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

۱ روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید تا ظاهر شود.

۲ **انتخاب** را از لیست گزینه انتخاب کنید.

۳ متن موردنظر خود را بکشید یا انتخاب نمایید.

۴ **کپی** یا **برش** را برای کپی کردن و چسباندن، یا بریدن و چسباندن متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.

۵ در برنامه دیگر، روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید.

۶ **الحاق** را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به فیلد ورود متن انتخاب کنید.

ارتباطات

تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

❯ برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

- در صورت روشن بودن حسگر نزدیکی، اگر دستگاه را نزدیک صورت خود نگه دارید، صفحه لمسی آن به طور خودکار خاموش و قفل می شود تا از لمس تصادفی صفحه جلوگیری شود. ◀ صفحه ۱۲۴
- الکتریسیته ساکن بدن یا لباس تان ممکن است هنگام تماس گرفتن با سنسور نزدیکی، دچار تداخل شود.

برقراری تماس

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس یک کد منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲ برای شماره گیری، [ ] را انتخاب کنید، یا [ ] را فشار دهید.
برای تماس تصویری، [ ] را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۷۸
- برای دسترسی سریع به لیست تماس ها جهت برقراری تماس با شماره های اخیرا گرفته شده، [ ] را فشار دهید.
- برای شماره گیری با صدا از قابلیت دستور صوتی استفاده کنید. ◀ صفحه ۱۱۴

پاسخگویی به تماس

۱ در هنگام دریافت تماس، [ ] را فشار دهید یا را به سمت راست بکشید.

وقتی دستگاه در حال زنگ خوردن است، کلید میزان صدا را فشار دهید تا صدای زنگ قطع شود.

۲ برای تماس تصویری، [ ] را فشار دهید. لنز جلویی دوربین برای نمایش تصویر شما فعال می شود.

می توانید تنظیم کنید که آیا تصویر زنده شما به طرف دیگر نشان داده شود یا تصویر پیش فرض. برای تغییر تنظیمات، در حالت منو، **تنظیمات** ← **تماس** ← **ویدئوی خود در تماس دریافتی** را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

رد کردن یک تماس

در هنگام دریافت تماس، [ ] را فشار دهید یا را به سمت چپ بکشید. تماس گیرنده صدای بوق اشغال را خواهد شنید.

- می توانید فهرستی از شماره های را تنظیم کنید که بطور خودکار، تماس ورودی از آنها رد شود. ◀ صفحه ۴۳
- وقتی تماسی را رد می کنید می توانید یک پیام ارسال کنید. برای تنظیم پیام ها، در حالت منو، **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد کردن تماس با پیام** را انتخاب کنید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس ۰ را ضربه زده و نگه دارید تا نویسه **+** درج شود.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید؛ سپس [ ] را فشار دهید یا را برای شماره گیری انتخاب کنید.

❯ استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده در حین مکالمه، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس صوتی

وقتی تماس صوتی در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، ⏸ را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار، ▶ را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت عادی دستگاه استفاده کنید.

- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، تماس اول را نگه دارید و سپس شماره جدید را بگیرید.

- برای پاسخ دادن به تماس دوم، **پذیرش + نگه داشتن تماس فعال** یا **پذیرش + پایان دادن تماس فعال** را انتخاب کنید.
- برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای پایان تماس در انتظار گذاشته شده، **جابجایی** ← **پایان تماس** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **اتصال** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس ویدیویی

وقتی تماس تصویری در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پنهان کردن تصویر خود از طرف مقابل، را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن برای اینکه طرف مقابل صدای شما را نشنود را انتخاب کنید.
- برای گرفتن عکس از فرد مقابل، ← **ضبط** را انتخاب کنید.
- برای ضبط تماس ویدیویی، ← **ضبط فیلم** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست، ابتدا هدست را در دستگاه قرار دهید و ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.
- برای جابجایی بین لنزهای دوربین جلو و عقب، را انتخاب کنید.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

وقتی تماسهای از دست رفته داشته باشید، دستگاه شما نماد تماس از دست رفته را نشان خواهد داد ().

پانل اعلانات را باز کنید و تماس از دست رفته را انتخاب کنید. از فهرست تماسها، تماس مورد نظر را انتخاب کرده و [ ] را فشار دهید تا شماره گیری شود.

❯ استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید قابلیت های مرتبط با شماره گیری دیگری مانند رد خودکار، حالت شماره گیری شماره های ثابت (FDN)، انتقال مکالمه یا انتظار مکالمه را استفاده کنید.

تنظیم رد خودکار تماس

برای رد خودکار تماسهای دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید. برای فعال کردن ویژگی رد خودکار تماس و تنظیم لیست رد تماس،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ **معیار** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و شماره مورد نظر برای رد تماس را وارد کنید و **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در سیم یا USIM کارت ذخیره شده اند. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **حالت شماره تماس ثابت** را بکشید.

۳ کد PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم انتقال مکالمه

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تماس** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه را تا کنار نوع ارسال مورد نظر بکشید.

۳ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند. این ویژگی فقط مخصوص تماسهای صوتی است.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تماس** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **تماس در انتظار** را بکشید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

گزارشات

مشاهده و مدیریت سوابق تماس های گرفته شده، دریافت شده، یا از دست رفته را یاد بگیرید.

❯ مشاهده اطلاعات تماس

می توانید اطلاعات تماس های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ **همه** یا **بی پاسخ** را انتخاب کنید.

می توانید از لیست تماس ها، تماس برقرار کرده یا مستقیماًبه مخاطب پیام ارسال کنید. مخاطب را سریع به راست یا چپ بکشید و یک گزینه را انتخاب کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا فهرست رد تماس اضافه کنید.

پیام ها

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

ارسال پیام متنی

۱ در حالت منو، **پیام ها** ← را انتخاب کنید.

۲ گیرندگان پیام خود را اضافه کنید.

- شماره تلفن به صورت دستی وارد کنید. شماره های مختلف را با درج نقطه-ویرگول یا ویرگول یا با انتخاب "ورود" جدا کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب گزینه زیر فیلد ورود گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

۳ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

۴ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

راه اندازی MMS

برای ارسال و دریافت پیام های چند رسانه ای، باید یک نمایه اتصال برای اتصال به سرور MMS را فعال کنید. علاوه بر نمایه های از پیش تنظیم شده توسط ارایه دهنده خدمات به شما، خودتان هم می توانید نمایه اتصال اضافه کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **جدید** را انتخاب کنید.

۳ پارامترهای نمایه اتصال را سفارشی کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم نام	یك اسم برای نمایه وارد کنید.
نام دستیابی	نام نقطه دسترسی را وارد کنید.
نوع اعتبار	یک نوع تایید هویت انتخاب کنید.
شناسه کاربر	نام کاربری را وارد کنید.
رمز	رمز عبور را وارد کنید.
پروتکل	یک پروتکل شبکه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
آدرس سایت اصلی	آدرس سرور MMS را وارد کنید.
آدرس پراکسی	آدرس سرور پراکسی را وارد کنید.
زمان تأخیر (ثانیه)	مدت زمان انتظار دستگاه برای دریافت پاسخ از شبکه را وارد کنید.
تنظیمات بیشتر	آدرس IP و DNS و کلاس ترافیک شبکه را سفارشی سازی کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ در حالت منو، **تنظیمات** ← **شبکه** ← **نمایه های برنامه** ← **پیام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.

۶ یک نمایه اتصال را انتخاب کنید.

ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت منو، **پیام ها** ← را انتخاب کنید.

۲ گیرندگان پیام خود را اضافه کنید.

- شماره های تلفن یا آدرسهای ایمیل را به طور دستی وارد کنید. شماره ها یا آدرسهای مختلف را با درج نقطه-ویرگول یا ویرگول یا با انتخاب "ورود" جدا کنید.
- شماره تلفن ها یا آدرسهای ایمیل را با انتخاب گزینه زیر فیلد ورود گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به صورت پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.

۳ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

۴ را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
می توانید فایلی از فهرست فایلها را انتخاب کنید یا تصویر یا ویدیو جدیدی ضبط کنید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.
مانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس **1** را ضربه زده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها بر حسب سلیقه و نیازهای خود را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ **پیشرفته** ← **افزودن پوشه** را انتخاب کنید.

۳ نام پوشه جدید خود را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

حالا می توانید پیام های مهم را از صندوق ورودی یا ارسالی به این پوشه شخصی منتقل کنید تا از حذف احتمالی محافظت کنید یا آنها را راحتتر مدیریت کنید.

❯ ارسال یک پیام اضطراری

در موارد اضطراری برای درخواست کمک می توانید به گیرندگان خاص پیام اضطراری بفرستید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **پیام ها** ← **پیام اضطراری** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **فعال سازی** را بکشید تا ویژگی پیام رسانی اضطراری فعال شود.

۳ برای باز کردن لیست گیرندگان، **گیرندگان** را انتخاب کنید.

۴ پس از انتخاب **افزودن گیرنده**، گیرنده های پیام خود را اضافه کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

- شماره تلفن به صورت دستی وارد کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب گزینه زیر فیلد ورود گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

۵ وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **ثبت** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۶ پس از انتخاب **تکرار**، تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کنید.

برای ارسال پیام اضطراری، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل باشند. کلید صدا را ۴ بار فشار دهید.

به محض اینکه پیام اضطراری ارسال کردید، تمام عملکردهای دستگاه تا بازکردن قفل صفحه لمسی از طریق فشردن و نگه داشتن دکمه روشن-خاموش، معلق می شوند.

ایمیل

یاد بگیرید پیام های ایمیلی ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

❯ راه اندازی اشتراک و نمایه ایمیل

علاوه بر شناسه های از پیش تنظیم شده ایمیل توسط ارایه دهنده خدمات به شما، خودتان هم می توانید شناسه های شخصی ایمیل اضافه کنید. همچنین می توانید نمایه اتصال خود را برای استفاده هنگام خدمات ایمیل اضافه کنید.

راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← **متفرقه** را انتخاب کنید.
برای تنظیم اشتراک برای خدمات ایمیل خاص، نام خدمات را انتخاب کنید.

۲ با پیروی دستورالعمل های روی صفحه، تنظیمات اشتراک را شخصی سازی کنید:

گزینه	عملکرد
نام اشتراک	یك اسم برای اشتراک وارد کنید. این ویژگی فقط زمانی موجود است که در حال تنظیم اشتراک جدید ایمیل هستید.
آدرس ایمیل	نشانی ایمیل خود را وارد کنید.
اسم کاربر	یك نام کاربری برای اشتراک وارد کنید.
رمز	رمزعبور برای اشتراک وارد کنید.
سرورSMTP	آدرس سرور SMTP (سرور خروجی) را وارد کنید.
پورتSMTP	شماره پورت سرور SMTP را وارد کنید.
ارتباط امن	یک پروتکل امنیتی برای سرورSMTP انتخاب کنید.
نوع سرور ورودی	نوع سرور ورودی (POP3 یا IMAP4) را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
سرورPOP3/ سرور IMAP4	آدرس سرور ورودی را وارد کنید.
پورتPOP3/ پورت IMAP4	شماره پورت سرور ورودی را وارد کنید.
ارتباط امن	یک پروتکل امنیتی برای سرور ورودی انتخاب کنید.

یک نمایه ایمیل انتخاب کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **جدید** را انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن تنظیمات شبکه. ◄ "یک نمایه MMS ایجاد کنید" (ص. ۴۶)

۴ در حالت منو، **تنظیمات** ← **شبکه** ← **نمایه های برنامه** ← **ایمیل** را انتخاب کنید.

۵ یک نمایه اتصال را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

برای مشاهده سایر اشتراک ها، می توانید **حساب ها** را انتخاب کنید.

۲ گیرندگان پیام خود را اضافه کنید.

- آدرس ایمیل را به طور دستی وارد کنید. آدرسهای مختلف را با درج نقطه-ویرگول یا ویرگول یا با انتخاب "ورود" جدا کنید.
- آدرسهای ایمیل را با انتخاب گزینه زیر فیلد ورود گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

۳ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۴ را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
می توانید از فهرست فایلها، یک فایل را انتخاب کنید.

۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** را انتخاب کنید.
صندوق ورودی ظاهر می شود.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

❯ ایمیل ها را با سرور Exchange همگام کنید

پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید ایمیل ها را با سرور Exchange همگام سازی کنید. برای تنظیم سرور Exchange،

۱ در حالت منو **ایمیل** ← **حساب ها** ← **تنظیمات** ← **اشتراکهای ایمیل** ← **افزودن حساب** ← **Exchange ActiveSync** را انتخاب کنید.

۲ با پیروی دستورالعمل های روی صفحه، تنظیمات سرور Exchange را شخصی سازی کنید:

گزینه	عملکرد
آدرس ایمیل	آدرس ایمیل خود را در سرور Exchange وارد کنید.
اسم کاربر	یك نام کاربری برای سرور Exchange وارد کنید.
رمز	رمزعبور سرور Exchange را وارد کنید.
دامنه	دامنه نشانی ایمیل خود را وارد کنید.
آدرس سرور	URL سرور Exchange را وارد کنید.
استفاده از SSL	برای افزایش امنیت، تنظیم کنید تا از SSL (لایه ایمن سوکت ها) استفاده شود.

۳ **ورود** را انتخاب کنید.

۴ پس از شخصی سازی تنظیمات سرور، نقطه کنار انواع داده را انتخاب کنید تا همگام سازی صورت بگیرد.

برای همگام سازی ایمیل ها و رویدادهای تقویم، می توانید بازه ای همگام سازی را تنظیم کنید.

برای همگام سازی ایمیل ها،

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← و یک اشتراک سرور Exchange را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

ChatON

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق ChatON گپ بزنید. این یک سرویس مکالمه جهانی است که بر اساس شماره های موبایل و مستقل از نوع دستگاه یا سیستم عامل پایه گذاری شده است. هنگام انجام گفتگو با دوستان می توانید فایلهای مختلف چند رسانه ای و دیتا مانند تصاویر، ویدیوها و شماره های مخاطبین ارسال کنید.

۱ در حالت منو، **ChatON** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، **موافقم** را انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی اشتراک دنبال نمایید.

۴ با دوستان و اعضای خانواده خود به صورت فوری گپ بزنید.

IM

یاد بگیرید که با استفاده از هر یک از پیام رسان های فوری با خانواده و دوستان گپ بزنید.

۱ در حالت منو، **IM** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام رسان انتخاب کنید.

۳ برای ورود، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

۴ با دوستان و اعضای خانواده خود به صورت فوری گپ بزنید.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطی یکپارچه برای ایمیل، پیام ها، پیام های فوری، مخاطبین، یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت منو، **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای بار اول اجرا می کنید، یک حساب اضافه کرده یا آن را تا تنظیم بعدی نادیده بگیرید.

۳ یک گروه را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

۴ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۲۵۶۰ x ۱۹۲۰ پیکسل (۵ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۱۲۸۰ x ۷۲۰ پیکسل بگیرید. تصاویر با فرمت jpg و ویدیوها به فرمت mp4 ذخیره می شوند.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

❯ عکسبرداری

۱ در حالت منو، **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

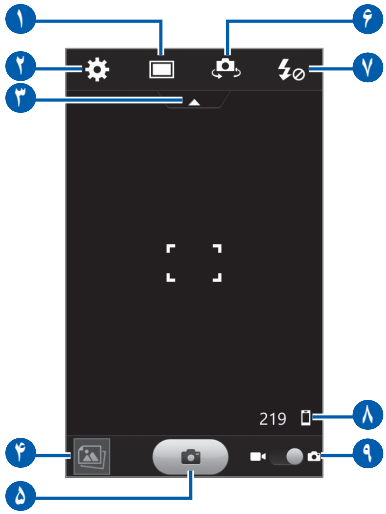

شماره	عملکرد
۱	حالت تصویربرداری حالت صحنه را تغییر دهید.
۲	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۳	مخفی کردن یا نمایش نمادها در نمایاب.
۴	آخرین عکس یا فیلم گرفته شده یا ضبط شده را تماشا کنید.
۵	عکس بگیرید.
۶	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
۷	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. • 219 : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود) • : محل حافظه پیش فرض
۸	محل حافظه پیش فرض را ببینید.
۹	به حالت فیلمبرداری بروید.

۳ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

۴ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.

کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۵ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، نماد مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا یک تصویر شناسه تماس گیرنده برای مخاطب، **تنظیم برای** را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی، ▶ را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده یک عکس بر روی سایر دستگاهها، را انتخاب کنید.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند. وقتی از افرادی که منبع نور پشت سر آنهاست عکس می گیرید، حالت ضد نور را انتخاب کنید که کنتراست بین مناطق روشن و تاریک کم شود.

۱ در حالت منو، **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ ← یک صحنه را از قسمت **پانوراما** انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس در حالت عکسبرداری از خود

با استفاده از لنز دوربین جلویی به راحتی می توانید از خود عکس بگیرید.

۱ در حالت منو، **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص داده و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت منو، **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ ← **گرفتن لبخند** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید و را انتخاب کنید.

دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانورامای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت منو، **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۳ یک جهت را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس اول، [ ] را انتخاب کنید.

۶ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.

پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۷ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.

۸ برای ذخیره تصاویر تمام نما، [ ] را انتخاب کنید.

› سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، [ ] را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
مقدار نوردهی	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
حالت فوکوس	تصاویر کلوزآپ بگیرید یا دوربین را به صورت فوکوس روی شی تنظیم کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
کنتراست خودکار	کنتراست بین سوژه و پس زمینه را به طور خودکار تنظیم کنید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری دوربین را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
نورسنجی	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
تشخیص بسته بودن چشم	دوربین را طوری تنظیم کنید تا هنگامی که اشخاص چشم خود را می بندند به شما هشدار دهد.
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. همچنین، تنظیمات اتصال GPS را برای بهبود دریافت GPS سفارشی سازی کنید. ◀ صفحه ۱۰۲
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط ویدیو

۱ در حالت منو، **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ نوار لغزنده را به دوربین فیلمبرداری بکشید تا به حالت فیلمبرداری بروید.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

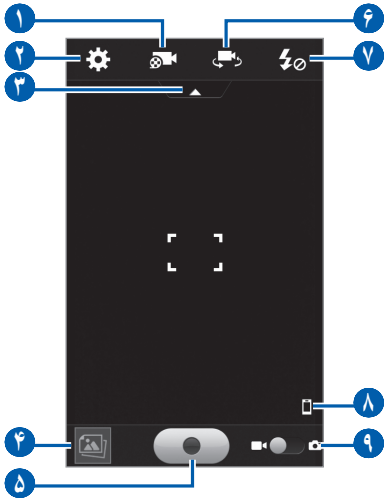

شماره	عملکرد
۱	حالت ضبط را تغییر دهید.
۲	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۳	مخفی کردن یا نمایش نمادها در نمایاب.
۴	آخرین عکس یا فیلم گرفته شده یا ضبط شده را تماشا کنید.
۵	یک فیلم ضبط کنید.
۶	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.

شماره	عملکرد
۷	تنظیم فلاش را تغییر دهید.
۸	محل حافظه پیش فرض را ببینید.
۹	به حالت دوربین بروید.

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

ممکن است وقتی با حداکثر وضوح ضبط می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

۵ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.
کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۶ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۷ ● را برای توقف ضبط انتخاب کنید.
فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین فیلمبرداری نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از گرفتن فیلم، مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای پخش فیلم، ▶ را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک ویدیو، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای شروع نمایش اسلایدی، ▶ را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای پخش یک فیلم بر روی سایر دستگاهها، را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
مقدار نوردهی	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
ضدلرزش	تاری ناشی از لرزش یا حرکت دوربین را کاهش دهید.
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش فیلم ضبط شده تنظیم کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های تصویربرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ویدیوها

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید.
پخش کننده ویدئو از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: 3gp، mp4، avi، dvix، mkv، wmv، asf.

پخش فیلم

۱ در حالت منو، **ویدیوها** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم انتخاب کنید.
برای پخش فیلم ضبط شده بر روی دستگاه تان، **ضبط شده** را انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

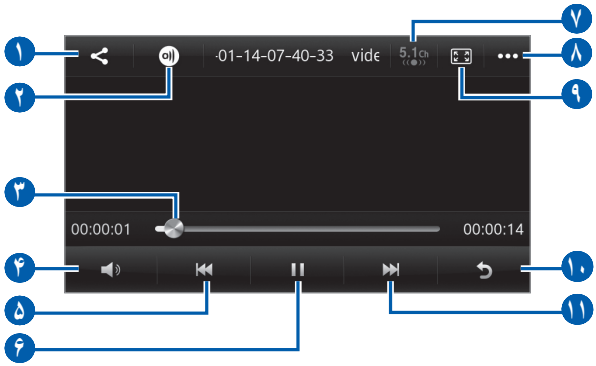

شماره	عملکرد
۱	یک ویدیو را به دیگران ارسال کنید.
۲	فیلم را بر روی دستگاه دیگری پخش کنید.
۳	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، به یک قسمت از فایل بروید.
۴	میزان صدا را تنظیم کنید.

شماره	عملکرد
۵	شروع پخش از؛ پرش به عقب (طی ۳ ثانیه ضربه بزنید)؛ پرش به جلوداخل یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
۶	در پخش مکث ایجاد کنید؛ برای ادامه پخش، ▶ را انتخاب کنید.
۷	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
۸	جزییات ویدیو را مشاهده کنید یا تنظیمات پخش کننده ویدیو را سفارشی سازی کنید.
۹	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.
۱۰	پخش را متوقف کرده و به لیست پخش بازگردید.
۱۱	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه و کارت حافظه را یاد بگیرید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

نوع	فرمت
عکس	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
فیلم	3gp، mp4، avi، dvix، mkv، wmv، asf

- در حین پخش DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

مشاهده عکس

۱ در حالت منو، **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه ← یک تصویر (بدون نماد) انتخاب کنید.

هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر با عکس، **بیشتر** را انتخاب کرده و از گزینه های زیر استفاده کنید:
  - **تنظیم برای**: تعیین یک عکس به عنوان تصویر پس زمینه یا تصویر شناسایی مخاطب هنگام تماس.
  - **چرخش**: یک عکس را بچرخانید.
  - **برش**: یک تصویر از یک عکس را برش بزنید.
  - **جزئیات**: جزییات تصویر را مشاهده کنید.

- برای شروع نمایش اسلایدی، ▶ را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده عکس بر روی سایر دستگاهها، ((•)) را انتخاب کنید.

❯ پخش فیلم

۱ در حالت منو، **گالری** را انتخاب کنید.
۲ یک پوشه ← یا ویدیو(با نماد ●) را برای پخش انتخاب کنید.
۳ برای پخش، ● را انتخاب کنید.
۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید. ◄ صفحه ۶۵

❯ پخش نمایش اسلاید

۱ در حالت منو، **گالری** را انتخاب کنید.
۲ ▶ را انتخاب کنید.
۳ برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.

موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، aac، wma، 3ga، m4a، flac، ogg (vorbis).

❯ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◄ صفحه ۸۷
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◄ صفحه ۱۰۳
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◄ صفحه ۹۵
- به کارت حافظه کپی کنید. ◄ صفحه ۱۰۴

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از فایلهای موسیقی پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

شماره	عملکرد
۱	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
۲	موسیقی را بر روی دستگاه دیگری پخش کنید.
۳	جزییات فایل موسیقی را مشاهده کنید.
۴	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، به یک قسمت از فایل بروید.
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.

شماره	عملکرد
۶	شروع پخش از؛ پرش به عقب (طی ۳ ثانیه ضربه بزنید)؛ پرش به جلوداخل یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
۷	در پخش مکث ایجاد کنید؛ برای ادامه پخش، ▶ را انتخاب کنید.
۸	حالت تصادفی را فعال کنید.
۹	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
۱۰	لیست پخش را باز کنید.
۱۱	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

- با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در حالت آماده به کار، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.
- هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله، مانند فیلم های DVD با هدفون ها یا هدست های استاندارد، SRS CS Headphone™ یک تجربه صدای فراگیر 5.1 را برای شما به ارمغان می آورد.
- WOW HD™ کیفیت پخش صدا را به طور چشمگیری افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای 3 بعدی با صدای باس پرطنین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

دسترسی به نمای دیسک

۱ طی مدت پخش، برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.
صفحه نمایش به نمای دیسک جابجا می شود.

۲ با حرکت به چپ و راست در آلبوم، یک تصویر دیسک انتخاب کنید.

۳ یک فایل موسیقی را از لیست کنار تصویر دیسک انتخاب کنید تا پخش شود.

۴ برای ایجاد مکث در پخش فعلی یا ادامه دادن آن، یا را انتخاب کنید.

- برای جابجایی به نمای دایره، را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به نمای آلبوم، را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ **لیست ها...** ← را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ فایل مورد نظر جهت اضافه کردن را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ **بیشتر** ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۴ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
تجسم	تصویر سازی متحرک جهت نمایش در حین پخش را انتخاب کنید.
ترانه	تنیم کنید حین پخش، متن آهنگ نمایش داده شود.

رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

› گوش دادن به رادیوی اف ام

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

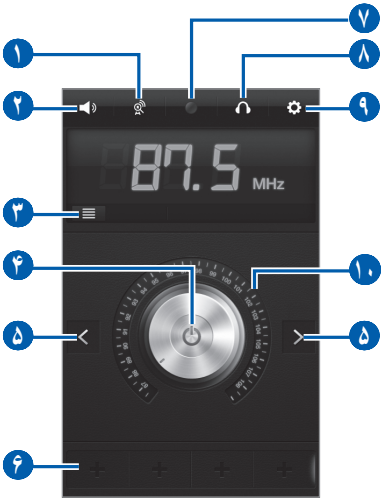

شماره	عملکرد
۱	ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره می کند.
۲	میزان صدا را تنظیم کنید.
۳	لیست ایستگاه های رادیویی موجود را باز کنید.
۴	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۵	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۶	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۷	یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.
۸	خروجی صدا (هدست یا بلندگوی دستگاه) را تغییر دهید.

شماره	عملکرد
۹	تنظیمات رادیوی «اف ام» را سفارشی کنید.
۱۰	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.

یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ برای شروع ضبط، را انتخاب کنید.

۶ وقتی کار ضبط تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

فایل ضبط شده در **فایل های ضبط شده** ذخیره می شود (در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **صداها** ← **فایل های ضبط شده**) را انتخاب کنید.

ذخیره خودکار ایستگاه رادیویی

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

شما می توانید یک نام برای هر ایستگاه رادیویی اضافه کنید یا یک ایستگاه رادیویی را حذف کنید؛ به یک ایستگاه رادیویی در لیست موارد دلخواه را ضربه زده و نگهدارید و **تعویض نام** یا **حذف** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره کلیپ های رادیویی اف ام ضبط شده انتخاب کنید.
متن رادیو	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه یا اطلاعات برنامه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود یا نشود. این اطلاعات فقط در صورتی قابل دریافت است که ایستگاههای رادیویی آن را ارائه کنند.
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
خاموش شدن خودکار	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

جاوا

استفاده از بازی ها و برنامه هایی که از تکنولوژی تحسین شده جاوا بهره می برند را فرا بگیرید.

ممکن است بسته به نرم افزار گوشی شما، از دانلود بازی ها یا برنامه های جاوا پشتیبانی نشود.

بازی و برنامه دانلود کنید

۱ در حالت منو، **جاوا** ← **بازی های بیشتر** را انتخاب کنید.
دستگاه به وب سایت هایی که توسط ارایه دهنده خدمات شما از پیش تنظیم شده است، متصل می شود.

۲ یک بازی یا برنامه را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.

بازی کنید یا برنامه ها را اجرا کنید

۱ در حالت منو، **جاوا** را انتخاب کنید.

۲ یک بازی یا برنامه را از فهرست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.
- ابزار هدایت و گزینه های بازی ها و برنامه ها ممکن است متفاوت باشد.

اطلاعات شخصی

مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده بر روی کارت حافظه دستگاه یا سیم کارت یا USIM را فرا بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

❯ ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← + را انتخاب کنید.

۲ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۳ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲ **افزودن تماسها** ← **جدید** را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۴ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❯ یافتن مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ **جستجو** را انتخاب کرده و حروف اول نام مورد نظر را وارد کنید.

همچنین، برای حرکت سریع در بین فهرست، انگشت خود را در سمت راست ایندکس بکشید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست و انتخاب یک گزینه، از لیست مخاطبان، تماس برقرار کرده یا مستقیما به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ نام مخاطب را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای برقراری یک تماس صوتی، را انتخاب کنید.
- برای برقراری یک تماس تصویری، را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل به مخاطب، یک نشانی ایمیل انتخاب کنید.
- با انتخاب مخاطب را به عنوان مورد علاقه خود تعیین کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه آماده به کار، **افزودن به صفحه اصلی** را انتخاب کنید.
- برای ویرایش اطلاعات مخاطب، **تصحیح** را انتخاب کنید.
- برای حذف مخاطب، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای ارسال مخاطب به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.

❯ انتخاب به عنوان شماره مورد علاقه

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **موارد دلخواه** ← را انتخاب کنید.

۲ مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.
مخاطب در فهرست مخاطبان مورد علاقه ذخیره شد.

❯ ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **دفتر تلفن** ← **نمایه شخصی** را انتخاب کنید.

۲ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۳ **ثبت** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما

می توانید فهرست اشتراک های سایت های اجتماعی را مشاهده کنید و یک حساب برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به مخاطبان گوشی خود انتخاب کنید.

راه اندازی یک اشتراک،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **حساب ها** را انتخاب کنید.

۲ نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی اشتراک دنبال نمایید.

برای دسترسی به یک اشتراک،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **دفتر تلفن** ← **حساب ها** را انتخاب کنید.
فهرست شناسه هایی که افزوده اید، ظاهر خواهد شد.

۲ یکی از نمادهای کنار یک اشتراک را انتخاب کنید.

- برای بازیابی تمام مخاطبین، را انتخاب کنید.
- برای انتخاب مخاطبینی که باید بازیابی شوند، را انتخاب کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **گروه ها** ← را انتخاب کنید.

۲ یک نام برای گروه وارد کنید.

۳ یک محل حافظه را برای ذخیره گروه انتخاب کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ کپی کردن مخاطبان از یا به سیم کارت یا USIM کارت،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **دفتر تلفن** ← **وارد کردن مخاطبین** یا **صدور مخاطبین** ← **سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ فایلهای مخاطبینی را که قصد کپی کردن آنها دارید، انتخاب کرده و سپس **وارد کردن** یا **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن یا ارسال مخاطبان

برای وارد کردن فایل مخاطبین (در قالب vcf) از یک کارت حافظه،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **دفتر تلفن** ← **وارد کردن مخاطبین** ← **کارت حافظه** را انتخاب کنید.

۲ فایلهای مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **ورود** را انتخاب کنید.

برای صدور فایلهای مخاطبین (در قالب vcf)، در حالت منو، **تنظیمات** ← **دفتر تلفن** ← **صدور مخاطبین** ← **کارت حافظه** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ از خط بالای تقویم، حالت مشاهده را انتخاب کنید.

- **ماه**: نمای نشان دادن یک ماه کامل؛ در نمای ماه، روزهایی که رویدادهای زمان بندی شده دارند با مثلث کوچکی نشان داده می شوند؛ در نمای ماه، می توانید با انتخاب فیلد ماه و سال یا قرار دادن دو انگشت بر روی صفحه و ضربه زدن به نمای سال بروید. برای بازگشت به نمای ماه، ماه مورد نظر را انتخاب کنید.
- **هفته**: ساعت های یک روز در یک هفته کامل.
- **روز**: ساعت های یک روز کامل.
- **فهرست**: لیستی از تمام رویدادهای تعیین شده.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
برای انتخاب تاریخ امروز، **امروز** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- با انتخاب **اشتراک** ← یک گزینه، می توانید رویداد را برای سایرین ارسال کنید.
- پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید تقویم را با سرور Exchange همگام سازی کنید. ◄ صفحه ۵۲

❯ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده پخش خواهد شد. برای متوقف کردن پخش هشدار، ☒ را به سمت چپ بکشید.

کار

یاد بگیرید یک لیست کار مجازی ایجاد کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری کارهای مهم بگذارید یا اولویت بندی کنید.

ایجاد یک وظیفه

۱ در حالت منو، **کار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزییات کار را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده وظایف

۱ در حالت منو، **کار** را انتخاب کنید.

۲ **کارها** ← یک طبقه بندی را برای مرتب سازی وظایف انتخاب کنید.

۳ یک کار را برای مشاهده جزییات آن انتخاب کنید.

برای وظایفی که انجام شده اند و زمان انجام آنها نیز گذشته است، می توانید با انتخاب کادر کنار وظیفه، وضعیت آنها را به کامل شده تغییر دهید.

- با انتخاب **اشتراک** ← یک گزینه، می توانید وظیفه را برای سایرین ارسال کنید.
- پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید وظایف را با سرور Exchange همگام سازی کنید. ◄ صفحه ۵۲

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

ایجاد یادداشت

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ متن یادداشت را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای حذف یادداشت، ← **بلی** را انتخاب کنید.

- با انتخاب **اشتراک** ← یک گزینه، می توانید یادداشت را برای سایرین ارسال کنید.
- با انتخاب **پرش** می توانید رنگ پس زمینه را تغییر دهید.

ضبط صدا

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت منو، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، **ضبط** را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.
یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

۵ برای ضبط یادداشت های صوتی بیشتر، را انتخاب کنید و مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت منو، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ برای باز کردن فهرست یادداشتهای صوتی، **لیست** را انتخاب کنید.

۳ یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

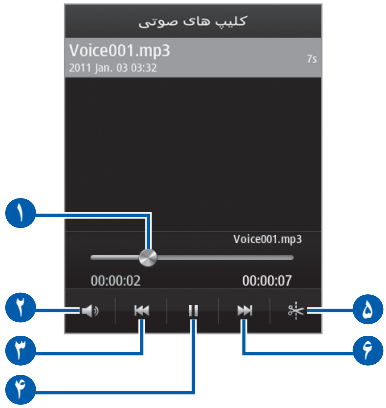

شماره	عملکرد
۱	با کشیدن نوار یا ضربه زدن به آن، به یک قسمت از فایل بروید.
۲	میزان صدا را تنظیم کنید.
۳	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).

شماره	عملکرد
۴	در پخش مکث ایجاد کنید؛ برای ادامه پخش، ▶ را انتخاب کنید.
۵	فایل را برش بزنید.
۶	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

با انتخاب **اشتراک** ← یک گزینه، می توانید یادداشت صوتی را برای سایرین ارسال کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات ضبط صوت

۱ در حالت منو، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ضبط صوت خود انجام دهید.

گزینه	عملکرد
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیره یاداشت های صوتی انتخاب کنید.
نوع ضبط	نوع ضبط را انتخاب کنید. برای ضبط یک یادداشت صوتی برای ارسال بصورت ضمیمه پیام چند رسانه ای، **محدود برای پیام چام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.

اینترنت

خدمات وب به یک اتصال داده نیاز دارد. برای انتخاب بهترین طرح داده، با اپراتور خود تماس بگیرید.

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ راه اندازی نمایه اینترنتی

برای دسترسی به شبکه و اتصال به اینترنت، باید یک نمایه را فعال کنید. علاوه بر نمایه های از پیش تنظیم شده توسط ارایه دهنده خدمات به شما، خودتان هم می توانید نمایه اتصال اضافه کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **جدید** را انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن تنظیمات شبکه. ◄ "یک نمایه MMS ایجاد کنید" (ص. ۴۶)

۴ در حالت منو، **تنظیمات** ← **شبکه** ← **نمایه های برنامه** ← **اینترنت** را انتخاب کنید.

۵ یک نمایه اتصال را انتخاب کنید.

مرور صفحات وب

۱ در حالت منو، **اینترنت**، را انتخاب کنید تا صفحه خانه مشخص شده را باز کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و **برو** را انتخاب نمایید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	برای دسترسی به صفحه وب نشانی وب مربوط به آن را وارد کنید.
۲	از بخش سوابق، صفحات قبلی و بعدی را مشاهده کنید.
۳	لیستی از نشانه های ذخیره شده، تاریخچه اخیر اینترنت و صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود را باز کنید.

شماره	عملکرد
۴	صفحه وب فعلی را نوسازی کنید؛ در حین بارگذاری صفحات وب توسط دستگاه، این نماد به ✕ تغییر می یابد.
۵	به فهرستی از تنظیمات مرورگر وب دسترسی پیدا کنید.
۶	صفحه وب را در پنجره جدیدی باز کنید تا بین پنجره های باز فعلی جابجا شوید.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. همچنین می توانید برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر، ··· را انتخاب کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
  - **افزودن نشانه**: نشانه گذاری صفحه وب فعلی.
  - **افزودن به صفحه اصلی**: در صفحه وب کنونی یک میانبر بر روی صفحه آماده به کار اضافه کنید.
  - **ارسال به Caster**: نشانی صفحه وب جاری یا آیتمهای انتخاب شده را برای دیگران ارسال کرده یا به رایانه شخصی خود منتقل کنید.
    ◀ صفحه ۱۰۸
  - **مدیر دانلود**: مشاهده تاریخچه دانلودها.
  - **جستجو متن**: در صفحه وب فعلی به دنبال متن بگرد.
  - **روشنایی**: روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. این گزینه فقط زمانی موجود است که روشنایی خودکار را غیر فعال کرده باشید.
    ◀ صفحه ۱۱۸
  - **قراردادن کلمات در کادرروشن**: مرورگر اینترنت را تنظیم کنید تا متن را طوری تراز کند که در صفحه جا شود.
  - **خروج**: مرورگر اینترنت را ببندید.

❯ نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

می توانید برای دسترسی فوری، صفحات وبی که زیاد سر می زنید را نشانه گذاری کنید. اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ☆ را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ دسترسی به تاریخچه صفحات اخیرا بازدید شده یا صفحات اغلب بازدید شده

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ☆ را انتخاب کنید.

۲ **تاریخچه** یا **بیشتر بازدید شده** را انتخاب کنید.

۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

پیمایش

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

- نقشه های مسیریابی، مکان فعلی شما و سایر داده های مسیریابی ممکن است با اطلاعات مکان واقعی تفاوت داشته باشد. توجه دائمی به شرایط جاده، ترافیک، و سایر عوامل موثر بر روی رانندگی و رعایت تمام هشدارها و مقررات ایمنی در حین رانندگی، الزامی است.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **پیمایش** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، اطلاعیه سلب مسئولیت را بخوانید و **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن خدمات مکان یابی (در صورت ضرورت)، **بلی** را انتخاب کنید. ◀ صفحه ۱۰۱

۴ برای به روز رسانی جدیدترین اطلاعات نقشه، **بلی** را انتخاب کنید.

۵ دستورالعمل های روی صفحه را برای استفاده از هدایتگر همراه، دنبال نمایید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های مفید زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، اسبابک ها، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

۱ در حالت منو، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برنامه های یا اسبابک های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود برنامه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- برای جزییات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید. یا به دفترچه Samsung Apps مراجعه کنید.
- این سرویس ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

همگام سازی

همگام سازی مخاطبان، رخدادهای تقویم، وظایف و یاداشت ها با وب سرور مشخص شده را فرا بگیرید.

❯ راه اندازی نمایه همگام سازی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد نمایه همگام سازی** را انتخاب کرده و گزینه های نمایه زیر را تعیین کنید:

گزینه	عملکرد
نام نمایه	یک نام برای نمایه وارد کنید.
سرور همگام سازی	نشانی اینترنتی سرور مورد نظر برای همگام سازی را وارد کنید.
نوع همگام سازی	نوع داده های مورد نظر برای همگام سازی را انتخاب کنید.
نوع همگام سازی	چگونگی همگام سازی دستگاه و سرور را تنظیم کنید.
نمایه شبکه	یک نمایه اتصال جهت استفاده برای همگام سازی انتخاب کنید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ شروع همگام سازی

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید.

۳ برای شروع همگام سازی با سرور وبی که مشخص کرده اید، **شروع همگام سازی** را انتخاب کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و اشتراک گذاری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک ویدیو را از فهرست ویدیوهای برگزیده انتخاب کنید.

۳ پخش را با کلیدهای روی صفحه کنترل کنید.

Google

می توانید در برنامه ها و داده های گوشی خود و داده های خاصی روی وب، جستجو کنید. می توانید از سرویس های مختلف Google نیز استفاده کنید.

برای جستجوی دیتا،

۱ در حالت منو، **Google** ← **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.

۳ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

برای استفاده از سرویس های Google،

۱ در حالت منو، **Google** ← **برنامه** را انتخاب کنید.

۲ یک سرویس را انتخاب کنید.

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

❯ روشن کردن ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **فعال سازی** را بکشید تا ویژگی بلوتوث بی سیم فعال شود.

۳ برای اینکه سایر دستگاه ها اجازه داشته باشند، دستگاه شما را پیدا کنند، **قابل رویت** ← **همیشه روشن** را انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **بلوتوث** ← **جستجو برای دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و **انجام شد** را انتخاب کنید. همچنین، برای یکسان سازی کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، می توانید **بلی** را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت، وظیفه، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

› دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۲ **بلی** را (در صورت لزوم) برای تایید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب کنید.

داده های دریافتی بسته به نوع آنها در یک برنامه یا پوشه مناسب ذخیره می شوند. مثلاً، یک موسیقی یا کلیپ صوتی در پوشه صدا و یک مخاطب در دفتر تلفن ذخیره می شود.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

› فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت منو، **تنظیمات** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید و لغزانه کنار **فعال سازی** را بکشید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ یک شبکه را انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید و **اتصال** را انتخاب کنید.

نمایه اتصال را سفارشی کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ در کنار WLAN یافته شده را انتخاب کنید.
نمایه فعلی اتصال مربوط به شبکه، ظاهر خواهد شد.

۳ نمایه اتصال WLAN انتخابی را سفارشی سازی کنید.

گزینه	عملکرد
نام	نام نمایه را مشاهده کنید.
آدرس MAC	آدرس MAC امنیت نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
نوع امنیت	نوع امنیت نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
استفاده از IP ایستا	آدرس IP استاتیک برای نقطه دسترسی WLAN را تنظیم کنید. می توانید دستی آدرس IP، ماسک زیرشبکه و آدرس DNS تنظیم کنید.
آدرسIP	آدرس IP نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
آدرس پراکسی	آدرس سرور پراکسی را وارد کنید.
درگاه پراکسی	شماره پورت سرور پراکسی را وارد کنید.

برای حذف همه جزییات یک نمایه اتصال، **فراموش کن** ← **بلی** را انتخاب کنید.

❯ اتصال به یک WLAN با استفاده از تنظیم حفاظت شده با Wi-Fi (WPS)

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ بسته به نوع نقطه دسترسی دستگاه **دکمه WPS** را انتخاب کنید.

۳ ظرف مدت ۲ دقیقه دکمه WPS را روی نقطه دسترسی دستگاه فشار دهید.

یا پین دستگاه نقطه دسترسی را وارد کرده و ظرف مدت ۲ دقیقه **شروع** را انتخاب کنید.

❯ اتصال مستقیم به دستگاه WLAN

استفاده از قابلیت WLAN مستقیم برای اتصال دو دستگاه از طریق WLAN و بدون نیاز به نقطه دسترسی به یکدیگر را فرا بگیرید.

دستگاه خود را به دستگاه WLAN دیگری وصل کنید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ← **مستقیم Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ **بلی** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ لغزانه کنار **فعال سازی** را بکشید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی سایر دستگاه های موجود می پردازد.

۴ یک دستگاه را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را بپذیرد، دستگاه ها یهم متصل می شوند.

ارسال داده از طریق WLAN

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ یک گزینه را برای ارسال داده از طریق Wi-Fi Direct انتخاب کنید.

روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.

۳ دستگاه WLAN را جستجو کرده و انتخاب کنید.

دریافت داده از طریق WLAN

وقتی پیغام داده شد، **تایید** را برای تایید تمایل به دریافت داده انتخاب کنید. داده های دریافتی بسته به نوع آنها در یک برنامه یا پوشه مناسب ذخیره می شوند.

AllShare

یاد بگیرید از خدمات Digital Living Network Alliance (DLNA) استفاده کنید که به شما امکان می دهد در خانه خود با WLAN فایل های رسانه ای را بین دستگاه های دارای قابلیت DLNA به اشتراک بگذارید.

- قالب های فایل مورد پشتیبانی ممکن است بسته به نرم افزار دستگاه، متفاوت باشد.
- بسته به دستگاه ها، ممکن است برخی از فایل ها در دستگاه های دارای قابلیت DLNA پخش نشوند.

› سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایل های رسانه ای

برای اجازه دادن به سایر دستگاه های دارای قابلیت DLNA برای دسترسی به فایل های رسانه ای موجود در دستگاه شما، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اشتراک گذاری ویدیوها	اشتراک گذاری ویدئو، با سایر دستگاههای دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.

گزینه	عملکرد
اشتراک گذاری عکس ها	اشتراک گذاری تصویر با سایر دستگاههای دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
اشتراک گذاری موسیقی	اشتراک گذاری موسیقی با سایر دستگاههای دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
بارگیری در	محل حافظه پیش فرض را برای ذخیره فایلهای رسانه ای دانلود شده انتخاب کنید.
زیرنویس ها	تنظیم کنید تا زیرنویس نمایش داده شود.

❯ پخش فایل های خود در دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA

۱ در حالت منو، **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **دستگاه من** را انتخاب کنید.

۳ یک گروه رسانه ای ← یک فایل را انتخاب کنید.

۴ یک پخش کننده انتخاب کنید—پخش کننده ای که فایل رسانه ای را پخش می کند.
پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.

۵ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.

بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، ممکن است پخش در حافظه موقت ذخیره شود.

❯ پخش فایل های یک دستگاه در دستگاه دیگر

۱ در حالت منو، **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **دستگاه دور** را انتخاب کنید.
دستگاه شما به طور خودکار به جستجوی دستگاه های دارای قابلیت DLNA می پردازد.

۳ یک دستگاه را به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید—دستگاهی که دارای فایل های رسانه ای باشد.

۴ یک گروه رسانه ای ← یک فایل را انتخاب کنید.

۵ یک پخش کننده انتخاب کنید—پخش کننده ای که فایل رسانه ای را پخش می کند.
پخش در پخش کننده انتخاب شده شروع می شود.

۶ با استفاده از نمادهای دستگاه خود، پخش را کنترل کنید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود به عنوان یک نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Mobile AP** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **فعال سازی** را بکشید تا ویژگی تترینگ Wi-Fi فعال شود.

۳ برای تایید، **بلی** را انتخاب کنید.

۴ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی تترینگ Wi-Fi انجام دهید:

گزینه	عملکرد
پنهان کردن دستگاه من	اجازه ندهید دستگاه شما توسط سایر دستگاهها دیده شود.
تنظیم محدوده	قابلیت تترینگ را فعال کنید تا از دستگاه موبایل خود به عنوان مودم بی سیم برای دستگاهی دیگر استفاده کنید. برای حفظ باتری و منحصر کردن تماس بصورت تماس مستقیم با دستگاه های دیگر، تترینگ را غیرفعال کنید.
رمز	کلید شبکه را مشاهده کرده و آن را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به شبکه، تغییر دهید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، را انتخاب کنید.

۶ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و با وارد کردن رمز عبور مناسب در فیلد WPA به شبکه وصل شوید.

GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. چگونگی فعال کردن خدمات موقعیت یابی و عملکردهای دیگر GPS را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

› فعال کردن ویژگی GPS

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **خدمات مکان** را بکشید.

در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.

❯ بهبود عملکرد GPS

چگونگی بهبود عملکرد GPS با دانلود کردن فایلهای داده از وب سرور GPS را فرا بگیرید. اینکار باعث بهبود سرعت و دقت قابلیت مکان یابی می شود.

دانلود فایلهای داده GPS ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **پیشرفته GPS** را بکشید.

❯ استفاده از شبکه های موبایل برای خدمات مکان یابی

چگونگی دریافت اطلاعات مکان از طریق شبکه های موبایل را فرا بگیرید. این کار کمک می کند تا دستگاه شما وقتی سیگنال GPS وجود ندارد یا سیگنال ضعیف است، بتواند اطلاعات را نشان دهد.

دسترسی به شبکه موبایل ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ لغزانه کنار **موقعیت شبکه** را بکشید.

❯ مشاهده مکان خود

چگونگی تعیین طول، عرض و ارتفاع مکان فعلی با استفاده از GPS را فرا بگیرید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **مکان** ← **موقعیت من** را انتخاب کنید.

اتصالات به کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید داده ها را مستقیما از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید و از دستگاه خود به عنوان مودم بی سیم کامپیوتر استفاده کنید.

برای یافتن و رفع ایرادات برای جلوگیری از رخ دادن خطاهای آینده، در حال فهرست **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند USB** را انتخاب کنید و لغزانه کنار **اشکال زدایی USB** را انتخاب کنید.

› اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

Samsung Kies روی کامپیوترهای Windows و Macintosh کار می کند.

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ بر روی آیکون Samsung Kies در رایانه خود دو بار کلیک کنید تا Samsung Kies اجرا شود.

۳ اطلاعات تلفن همراه مانند مخاطبین، موسیقی یا تصاویر را بین Samsung Kies و سایر دستگاه های متصل منتقل یا همگام سازی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

❯ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، همچنین می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید.

۲ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند USB** ← **حافظه** را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۴ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۵ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل USB را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

❯ استفاده از دستگاه به عنوان مودم بی سیم

می توانید از دستگاه خود به عنوان مودم کامپیوتر برای دسترسی اینترنت از طریق خدمات شبکه موبایل استفاده کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **برنامه های سودمند USB** ← **تنظیم محدوده** را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۳ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه انداز ابزار را نصب کرده و از راهنمای نصب شبکه استفاده کنید تا اتصال اینترنت را تنظیم کنید.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کنید و از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، با اطمینان به شبکه محرمانه خود وصل شوید.

دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از اطلاعات اتصال مورد نیاز، از ارائه دهنده خدمات خود درخواست کنید.

❮ تنظیم اتصالات VPN

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **VPN** ← **جدید** را انتخاب کنید.

۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن اطلاعات تماس.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

گزینه	عملکرد
نام	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
اسم کاربر	نام کاربری را وارد کنید.
رمز	رمز عبور را وارد کنید.

گزینه	عملکرد
نوع اعتبار	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید.
کلید از قبل مشترک	یک کلید مشترک وارد کنید.
شناسه گروه	نام گروه خود را وارد کنید.
رمزگذاری	رمزی شدن سرور VPN را تنظیم کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمزعبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.
رمز L2TP	رمز عبور محرمانه L2TP را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

› اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه برای وصل شدن انتخاب کنید.

ابزارها

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

۱ در حالت منو، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

Caster

چگونگی انتقال داده بین اینترنت و دستگاه خود را فرا بگیرید. همچنین می توانید فایلها و داده های متنوع چند رسانه ای را با دوستان و بستگان خود به اشتراک بگذارید. جدیدترین نسخه توسعه اینترنتی Caster را از پایگاه اینترنتی SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) دانلود کرده و آن را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.

ارسال داده به دستگاه خود

۱ در هنگام مرور یک وب سایت در کامپیوتر خود، بر روی کلیک کرده و وارد اشتراک سامسونگ خود شوید.

۲ روی کلیک کنید.

شما همچنین می توانید برای ارسال نشانی صفحه وب فعلی، بر روی کلیک کنید.

۳ یک مورد انتخاب کنید و برای ارسال آن را کلیک کنید.

برای ذخیره آیتمها جهت ارسال آنها به دستگاه تان در آینده، بر روی کلیک کنید.

❯ ارسال داده به Caster

۱ در هنگام مرور یک وب سایت بر روی دستگاه تان، ... ← **ارسال به Caster** را انتخاب کنید.

۲ وارد اشتراک سامسونگ خود شوید (در صورت لزوم).
داده ها یا نشانی وب به طور خودکار به Caster ارسال خواهند شد.

❯ مشاهده داده های منتقل شده

۱ در حالت منو، **Caster** را انتخاب کنید.

۲ **محتویات من** ← یک آیتم را انتخاب کنید.

هنگام مشاهده داده، از گزینه های زیر استفاده کنید:

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع فایل متفاوت باشند.

- برای ارسال داده به دوستان خود، **اشتراک گذاری از طریق** را انتخاب کنید. با انتخاب **دوستان**، می توانید لیست دوستان خود را مشاهده کنید.
- برای دسترسی به یک پیوند اینترنتی بر روی وب، **باز کردن در مرورگر** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره عکس در دستگاه خود، **ذخیره** را انتخاب کنید.
- برای حذف داده، را انتخاب کنید.

ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار و ساعت های جهانی را تنظیم کنید. همچنین می توانید از کرونومتر، تایمر شمارش معکوس و ساعت جهانی استفاده کنید.

❯ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت منو، **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

برای روشن کردن ویژگی روشن شدن خودکار، ← **روشن شدن خودکار** را انتخاب کنید. قابلیت روشن شدن خودکار، دستگاه را تنظیم می کنید تا در زمان مشخص شده وقتی که دستگاه خاموش شده است، زنگ هشدار پخش کند.

توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن هشدار، را به سمت چپ بکشید.
- برای قطع صدای هشدار در مدت توقف موقت، را به سمت راست بکشید.

حذف زنگ هشدار

۱ در حالت منو، **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲ ← **حذف** را انتخاب کنید.

۳ هشدارهایی که می خواهید حذف شوند را انتخاب کرده و **حذف** را انتخاب کنید.

ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت منو، **ساعت** ← **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و چند حرف از نام شهر را وارد کنید.

۴ نام شهر دلخواه خود را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن ساعتهای جهانی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

استفاده از زمان سنج

۱ در حالت منو، **ساعت** ← **کرنومتر** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع کرنومتر، **شروع** را انتخاب کنید.

۳ برای ثبت زمان، **ثبت** را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ **تنظیم مجدد** را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید.

❯ استفاده از تایمر شمارنده معکوس

۱ در حالت منو، **ساعت** ← **زمان سنج** را انتخاب کنید.

۲ مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.
برای تغییر دادن صدای هشدار، را انتخاب کنید.

۳ برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.
حالا با شمارش معکوس تایمر در پس زمینه، می توانید از عملکردهای دیگر نیز استفاده کنید. دکمه Home را فشاردهید و به برنامه های دیگر دسترسی پیدا کنید.

۴ وقتی زمان تمام شد، را به سمت چپ بکشید تا هشدار متوقف شود.

ساعت رومیزی

استفاده از ساعت بر روی صفحه «آماده به کار» را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **ساعت رومیزی** را انتخاب کنید.

۲ در هنگام استفاده از ساعت، یک برنامه را برای استفاده انتخاب کنید.
برای اینکه برنامه ها بر روی ساعت رومیزی نمایش داده شوند، به چپ و راست رفته و **افزودن** ← برنامه های کاربردی ← **افزودن** را انتخاب کنید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه و کارت حافظه گوشی خود دسترسی پیدا کنید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

نوع	فرمت پشتیبانی شده
عکس	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
فیلم	3gp، mp4، avi، dvix، mkv، wmv، asf
موسیقی	mp3، aac، 3ga، m4a، wma، flac، ogg (vorbis)
صدا	wav (ma3، mmf(ma2، xmf، imy، amr، midi
موارد دیگر	vcs، ics، vnt، doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx

- در حین پخش DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

❯ مشاهده فایل

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← یک مکان حافظه را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه ← یک فایل انتخاب کنید.

- در **تصاویر**، می توانید تصاویر گرفته شده و تصاویر دانلود شده یا تصاویر دریافتی از منابع دیگر را مشاهده کنید.

- در **فیلمها**، می توانید ویدیوهای ضبط شده و ویدیوهای دانلود شده یا ویدیوهای دریافتی از منابع دیگر را پخش کنید.
- در **صداها**، می توانید همه فایلهای موسیقی، و کلیپ های صوتی ضبط شده شامل یادداشت های صوتی و کلیپ های رادیو اف ام را پخش کنید.
- در **متفرقه**، می توانید سندها و فایلهای داده شامل فایلهای پشتیبانی نشده را مشاهده کنید.

در یک پوشه، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای ارسال فایل به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای به کار گرفتن ویژگی های دیگر با استفاده از یک فایل، مانند ایجاد پوشه، گزینه انتقال، کپی یا حذف، **مدیریت** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **نمایش با** را انتخاب کنید.
- برای مرتب سازی فایل ها یا پوشه ها، **مرتب کردن** را انتخاب کنید.

❯ تصویری را به عنوان کاغذ دیواری انتخاب کنید

می توانید عکسها یا تصاویر خود را به عنوان تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک پوشه تصویر← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

۲ **بیشتر** ← **تنظیم برای** ← **کاغذ دیواری** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

❯ یک قطعه صدا را به عنوان زنگ گوشی انتخاب کنید

می توانید هر فایل موسیقی یا قطعه صدا در پوشه صدا را به عنوان زنگ تماس های ورودی، پیام ها یا هشدارها انتخاب کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **صداها** ← و یک قطعه صدا را انتخاب کنید.

۲ در حین پخش، ← یک گزینه را انتخاب کنید.

Polaris Office

ایجاد یا مشاهده فایلهای PowerPoint, Excel, Microsoft Word و Adobe PDF را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید.

یک سند جدید ایجاد کنید

۱ در حالت منو، **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ ← **فایل جدید** ← یک نوع سند را انتخاب کنید.

۳ محتویات را در یک سند وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، ← یا را انتخاب کنید.

۵ یک نام برای سند وارد کنید و مکانی برای ذخیره سند انتخاب کنید.

۶ **تایید** را انتخاب کنید.

باز کردن سند

۱ در حالت منو، **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ یک فایل سند انتخاب کنید.

۳ سند را مطابق میل خود مشاهده کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع سند متفاوت باشند.

- برای بزرگتر کردن تصویر، دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. با انتخاب ← **بزرگنمایی** یا دو بار ضربه زدن بر روی صفحه، می توانید کار بزرگنمایی یا کوچکنمایی را انجام دهید.
- برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل word, presentation یا excel)، ← **حالت ویرایش** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی متن درون سند، ← **جستجو** را انتخاب کنید.
- برای نشانه گذاری صفحه فعلی، ← **گیره کتاب** را انتخاب کنید.

- برای تراز کردن سند در صفحه، ← **جریان دوباره متن بر** را انتخاب کنید.
- برای مطالعه کتاب از طریق ویژگی تبدیل نوشته-به-صدا، ← **دفعات بازدید : تا من** را انتخاب کنید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات Polaris office، ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن فایلها

۱ در حالت منو، **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ ← **واردات** ← یک محل حافظه را انتخاب کنید.

۳ یک پوشه ← فایلها انتخاب کنید.

۴ ← یک مکان برای وارد کردن← **انتخاب** را انتخاب کنید.

❯ صدور فایلها

۱ در حالت منو، **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ ← **صادرات** ← فایلها، را انتخاب کنید.

۳ ← یک مکان برای صدور← **انتخاب** را انتخاب کنید.

فرمان صوتی

دستگاه شما قابلیت دستورات صوتی هوشمند دارد که دستورات صوتی شما را اجرا می کند. می توانید به سادگی با صحبت کردن با دستگاه خود، شماره بگیرید، پیام ارسال کنید، به دنبال مکان یا اطلاعات بگردید، یا سایر کارها را انجام دهید.

۱ در حالت منو، **فرمان صوتی** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، اطلاعیه سلب مسئولیت را بخوانید و **بعدی** ← **موافقم** را انتخاب کنید.

۳ یک دستور در میکروفن بگویید و **Listening...** را انتخاب کنید.

۴ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت منو، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه تنظیم و انتخاب یک گزینه.

حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

Wi-Fi

- **فعال سازی**: ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید. ◄ صفحه ۹۵
- **یافتن شبکه پنهان**: WLAN AP ها را به طور دستی جستجو کنید.

شبکه

- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **رومینگ داده**: هنگام استفاده از رومینگ، تنظیم کنید که از خدمات دیتا استفاده شود.
- **انتخاب شبکه**: حالت انتخاب شبکه را روی خودکار یا دستی تنظیم کنید.
- **حالت شبکه**: یک باند شبکه را انتخاب کنید.

- **اتصالات**: برای استفاده از قابلیت های شبکه نمایه های اتصال را تنظیم کنید.
- **نمایه های برنامه**: یک نمایه اتصال برای هر بک از برنامه ها یا قابلیت ها انتخاب کنید.

بلوتوث

- **فعال سازی**: قابلیت بلوتوث را فعال کنید تا بتوانید در فواصل نزدیک اطلاعات رد و بدل کنید. ◄ صفحه ۹۳
- **قابل رویت**: دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **گزینه های جستجو**: نوع دستگاه های بلوتوث را برای گنجاندن در جستجوی خود انتخاب کنید.
- **حافظه پیش فرض**: یک محل حافظه را برای فایلهای دریافتی انتخاب کنید.

مکان

تنظیمات مرتبط با اتصالات GPS را سفارشی کنید. ◄ صفحه ۱۰۱

اتصال

- **Mobile AP**: قابلیت نقطه دسترسی موبایل را فعال کنید تا از دستگاه خود به عنوان AP (نقطه دسترسی) استفاده کنید. ◄ صفحه ۱۰۰
- **برنامه های سودمند USB**: وقتی دستگاه را به PC وصل می کنید، حالت USB را فعال کنید. ◄ صفحه ۱۰۳
- **VPN**: تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید. ◄ صفحه ۱۰۵
- **Kies از طریق Wi-Fi**: دستگاه خود را با WLAN به Samsung Kies متصل کنید.
- **همگام سازی**: نمایه همگام سازی راه اندازی کنید. ◄ صفحه ۹۱

صدا

- **صدا**: حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزش**: زمان لرزش دستگاه را برای رویدادهای مختلف تنظیم کنید.
- **تماس دریافتی**
  - **زنگ تماس**: یک زنگ تماس برای زمانی که تنظیم کرده اید که دستگاه با پخش یک ملودی شما را از تماس ورودی آگاه کند، انتخاب کنید.
  - با استفاده از لغزانه زیر، میزان صدای زنگ تماس و شدت لرزش را تنظیم کنید.
- **اعلانات**
  - **هشدار پیام**: یک زنگ تماس برای پیام های ورودی انتخاب کنید.
  - **هشدار ایمیل**: یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از پیام های ایمیلی های ورودی انتخاب کنید.
  - از لغزانه زیر استفاده کنید تا حجم صدای زنگ پیام را تنظیم کنید.
- **میزان صدای رسانه**: تنظیم پیش فرض صدا برای موسیقی و ویدئو.
- **میزان صدای سیستم**: تنظیم پیش فرض صدا برای صدای بازخورد لمس و صدای روشن/خاموش کردن.
- **واکنش لمسی**: شدت لرزش را تنظیم کنید.

صفحه نمایش

برای کنترل صفحه نمایشگر و نحوه استفاده از نور دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **زمینه**: برای صفحه نمایشگر، یک زمینه انتخاب کنید.
- **کاغذ دیواری**: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
- **قفل کردن صفحه**: تصویری را انتخاب کنید که هنگام قفل بودن صفحه، نمایش داده شود.

- **نوع فونت**: نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید.
- **سایز فونت**: اندازه متن برای ایجاد یا نمایش موارد در برنامه ها را انتخاب کنید.
- **روشنایی خودکار**: انتخاب کنید که روشنایی صفحه نمایش به طور خودکار تنظیم شود. اگر روشنایی خودکار را غیرفعال کنید، می توانید روشنایی صفحه نمایش را با کشیدن لغزانه تنظیم کنید.
- **زمان چراغ صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **تنظیم خودکار نیروی صفحه**: سطح روشنی صفحه را برای حالت ذخیره نیرو، فعال کنید.
- **چراغ کلید لمسی**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه لمس کلید منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **درصد باتری**: تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را مشاهده کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتواها به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.

اصلی

برای کنترل تنظیمات عمومی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

❯ تاریخ و ساعت

اگر باتری کاملا دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **به روزآوری خودکار**: وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.
- **وقت محلی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **زمان**: زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **ترکیب ساعت**: یک قالب زمان انتخاب کنید.
- **ترکیب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.
- **سیستم تاریخ**: نوع تقویم را انتخاب کنید.

زبان

- **صفحه نمایش**: زبان مورد استفاده روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.
- **صفحه کلید**: نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

ورودی و خروجی صدا

- **کلید موقت فرمان صوتی**: تنظیم کنید تا برنامه دیتور صوتی با دوبار فشار دادن کلید Home اجرا شود.
- **زبان ورودی صوتی**: زبان تشخیص صوت را انتخاب کنید.
- **گوش دادن خودکار**: تنظیم کنید که وقتی قابلیت دستور صوتی را اجرا می کنید، بطور خودکار تشخیص صدا شروع شود.
- **تشخیص مخاطب**: تنظیم کنید تا جستجوی صوتی مخاطبان بهتر شود.
- **پنهان کردن کلمات توهین آمیز**: کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **هشدار صوتی**: تنظیم کنید تا اعلان های رویدادهای مختلف را برای تان با صدای بلند بخواند.
- **زبان گفتاری**: برای قابلیت هشدار صوتی، یک زبان انتخاب کنید.
- **راهنما**: به اطلاعات راهنما برای استفاده از قابلیت دستور صوتی دسترسی پیدا کنید.
- **درباره**: شرایط و ضوابط و شیوه نامه حریم خصوصی را مطالعه کنید.

❯ فعالیتها

- **استفاده از حرکت**: تنظیم کنید تا از شناسایی حرکت استفاده کنید.
- **تکان**: تنظیم کنید با لرزاندن، قفل دستگاه باز شود.
- **وارونه کردن**: قابلیت مکث تشریفاتی را فعال می کند که امکان می دهد وقتی صورت دستگاه به سمت پایین است، همه صداها قطع شوند.

❯ قابلیت دسترسی

- **خروجی صدا**:
  - **هشدار صوتی**: تنظیم کنید تا اعلان های رویدادهای مختلف را برای تان با صدای بلند بخواند.
  - **زبان گفتاری**: برای قابلیت هشدار صوتی، یک زبان انتخاب کنید.
- **سایز فونت**: اندازه متن برای ایجاد یا نمایش موارد در برنامه ها را انتخاب کنید.

❯ مکان نصب

محل پیش فرض حافظه برای نصب برنامه های جدید را انتخاب کنید.

❯ حافظه

اطلاعات حافظه کارت های حافظه و دستگاه خود را بررسی کرده و حافظه دستگاه را پاک کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

❯ استفاده

- **زمان مکالمه**: اطلاعات زمانی تماس ها مانند مدت زمان آخرین تماس و کل مدت تماس ها را مشاهده کنید.
- **شمارشگر پیام**: تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
- **شمارشگر داده بسته ای**: میزان دیتا ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.

❯ کالیبره کردن افقی

شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

❯ امنیت

- **قفل دستگاه**: ویژگی قفل گوشی را برای درخواست رمزعبور قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل خصوصی**: انواع مختلف برنامه را خصوصی کنید؛ برای دسترسی به برنامه خصوصی، باید رمزعبور دستگاه را وارد کنید.
- **یافتن تلفن همراه من**: ویژگی یابنده گوشی را فعال کنید که به شما کمک می کند دستگاه خود را وقتی گم یا سرقت شده پیدا کنید. ◄ صفحه ۳۳
- **تعویض رمز**: رمز عبور دستگاه را تغییر دهید.
- **قفل کارت**: ویژگی قفل سیم را برای درخواست رمز عبور سیم هنگام تغییر سیم کارت یا USIM کارت، فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل پین**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین**: پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **حالت شماره تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس به شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین 2**: PIN2 را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید.

❯ درباره تلفن

- **اطلاعات دستگاه**: مشاهده اطلاعات سیستمی دستگاه خود، مانند شماره مدل و مصرف CPU.
- **محل ذخیره**: وضعیت حافظه دستگاه خود را مشاهده کنید.
- **مجوزهای منبع باز**: مجوزهای متن باز برنامه های دانلود شده را بررسی کنید.
- **DivX(R) VOD**: کدهای ثبت نام و حذف ثبت نام خود را مشاهده کنید. برای پخش فایلهای فیلم DivX، باید دستگاه خود را با این کد در وب سایت DivX ثبت کنید.
- **گواهینامه ها**: مشاهده جزییات گواهی نامه ها.
- **سیاست امنیتی**: وضعیت شیوه نامه امنیت مربوط به رمزگذاری دستگاه و حفاظت از دیتا و اطلاعات ذخیره شده بر روی دستگاه، را بررسی کنید.

❯ به روزآوری نرم افزار

ارایه دهنده خدمات شما در سرور سامسونگ وقتی که نسخه جدیدی از نرم افزار دستگاه شما منتشر شود، اعلانی برای شما ارسال خواهد کرد. در صورت دریافت اعلان به روزرسانی میان افزار، میان افزار جدید را بر روی دستگاه خود دانلود کنید.

- **به روز**: به روزرسانی میان افزار را بررسی کنید و آن را دانلود و به روزرسانی کنید.
- **به روزرسانی خودکار**: تنظیم کنید تا بطور خودکار به روزرسانی میان افزار بررسی شود.
- **فقط Wi-Fi**: دستگاه را تنظیم کنید تا به روزرسانی ها فقط از طریق اتصال WLAN دانلود شود.
- **پیام وپ**: تنظیم کنید آیا پیام های ارسالی از وب سرورها دریافت شود یا خیر.

❯ مجوزها

یاد آور پایان اعتبار: تنظیم کنید تا وقتی مجوز منقضی شد، اعلان دریافت کنید.

❯ تنظیم مجدد

- **تنظیم مجدد**: تنظیمات مختلف را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید. تنظیماتی که باید بازنشانی شوند را انتخاب کنید. باید رمز عبور دستگاه را وارد کنید تا تنظیمات را بازنشانی کنید.
- **بازنشانی کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند. باید رمز عبور دستگاه را وارد کنید.

حساب ها

اشتراک های ایمیل را مشاهده، تنظیم یا حذف کنید.

اعلانات

هشدار ورود پیام، برنامه های جدید در Samsung Apps، یا هنگام انتقال فایل از/به سایر دستگاه ها را فعال یا غیرفعال کنید.

تماس

تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید:

- **نمایش شناسه من**: شماره تلفن خود را به گیرندگان نشان بدهید.
- **تصویر تماس ویدیویی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **ویدئوی خود در تماس دریافتی**: تنظیم کنید که آیا تصویر زنده شما به طرف دیگر نشان داده شود یا تصویر پیش فرض.
- **هدایت تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **تماس در انتظار**: وقتی یک تماس در حال انجام است هشدارهای تماس های ورودی را می پذیرد.
- **رد خودکار**: فهرستی از تماس گیرندگانی که بطور خودکار رد تماس خواهند شد را مشخص کنید.

- **شماره گیری سریع**: تنظیم شماره های شماره گیری سریع.
- **رد کردن تماس با پیام**: پیامی را ویرایش کنید که وقتی رد تماس صورت می گیرد به تماس گیرنده ارسال شود.
- **زنگ های وضعیت تماس**: زنگ های اتصال، هشدار دقیقه، یا قطع تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- **شماره پست صوتی**: یک شماره را برای دسترسی به خدمات پست صوتی وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.
- **حسگر مجاورت**: تنظیم کنید که حسگر نزدیکی در حین مکالمه فعال شود.

پیام ها

تنظیمات را برای ویژگی های پیام رسانی سفارشی کنید.

❯ تکرار هشدار

تنظیم کنید گوشی چندبار در مورد پیام های جدید به شما هشدار دهد.

❯ پیام متنی

- **تایید ارسال**: تنظیم کنید تا وقتی پیام شما تحویل شد، شبکه شما را خبر کند.
- **مرکزسرویس**: آدرس مرکز پیام متنی را انتخاب کرده و وارد کنید.
- **پیام پخش سلولی**: دریافت پیام های شبکه از شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- **پیام اضطراری**: ارسال یک پیام اضطراری. ◄ صفحه ۴۹
- **پشتیبانی و بازیابی**: از پیام های خود را بصورت موردی یا پوشه ای پشتیبان بگیرید و پیام های پشتیبان گیری شده را بازیابی کنید.

❯ پیام چندرسانه ای

- **تایید ارسال**: تنظیم کنید تا وقتی پیام را دریافت کردید، شبکه به فرستنده خبر دهد.
- **درخواست گزارش خواندن**: درخواست گزارش خواندن همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها خوانده شد به شما خبر داده شود.
- **شبکه محلی**: تنظیم کنید آیا دستگاه بطور خودکار وقتی در محدوده سرویس دهنده اصلی خود هستید، پیام های جدید دریافت کند یا خیر.
- **شبکه خارجی**: تنظیم کنید آیا دستگاه بطور خودکار وقتی در رومینگ شبکه دیگری هستید، پیام های جدید دریافت کند یا خیر.
- **قسمت موضوع**: تنظیم کنید در فیلد ورود متن، فیلد موضوع هم نمایش داده شود.
- **حالت ایجاد**: یک حالت ایجاد برای پیام های چندرسانه ای انتخاب کنید. می توانید انتخاب کنید تا هر نوع محتوایی با هر اندازه ای ایجاد شود یا پیام های هشدار درباره نوع یا اندازه محتوا دریافت کنید.

ایمیل

تنظیمات را برای ویژگی های ایمیل سفارشی کنید.

❯ اشتراکهای ایمیل

اشتراک های ایمیل را مشاهده، تنظیم یا حذف کنید.

❯ امکانات ارسال

- **از**: آدرس ایمیل خود را به عنوان فرستنده وارد کنید.
- **اولویت**: سطح اولویت پیام ها را تنظیم کنید.
- **نگهداری یک نسخه**: تنظیم کنید آیا کپی از پیام های ارسالی در سرور ذخیره شود یا خیر.

- **پاسخ با متن**: تنظیم کنید آیا متن اصلی پیام هنگام پاسخ دادن گنجانده شود یا خیر.
- **انتقال با فایل ها**: تنظیم کنید آیا هنگام ارسال پیام به دیگری، فایلهای پیوست هم ارسال شوند یا خیر.
- **دریافت گزارش خواندن**: درخواست خواندن-پاسخ همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها خوانده شد به شما خبر داده شود.
- **دریافت گزارش تحویل**: درخواست گزارش تحویل همراه با پیام شما ارسال می شود تا وقتی پیام ها تحویل داده شدند به شما خبر داده شود.
- **افزودن کارت شخصی**: تنظیم کنید آیا کارتکس شما به پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.
- **همیشه خودم گیرنده کپی باشم**: تنظیم کنید آیا آدرس ایمیل تان به همه پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.
- **افزودن امضاء**: تنظیم کنید آیا امضای شما به پیام های خروجی اضافه شوند یا خیر.
- **امضاء**: امضا را وارد کنید.

❯ امکانات دریافت

- **اندازه ایمیل**: حداکثر اندازه پیام را انتخاب کنید.
- **ارسال گزارش خواندن**: تنظیم کنید تا وقتی پیام را خواندید، شبکه به فرستنده خبر دهد.
- **بارگذاری تصاویر راه دور**: تنظیم کنید که تصاویر داخل متن ایمیل بارگذاری شوند.

❯ انسداد ایمیل ها

ایمیل های با آدرسها یا موضوعات مشخص را مسدود کنید.

❯ لیست زنجیره ای

حالت نمایش را تغییر دهید.

دفتر تلفن

- **نمایش تماس ها از**: یک محل حافظه را برای نمایش مخاطبان انتخاب کنید.
- **ترتیب نمایش نام**: تنظیم کنید نام مخاطبان چگونه نمایش داده شوند.
- **حساب ها**: بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما
- **نمایه شخصی**: کارت شخصی خود را ایجاد کنید.
- **شماره سرویس ها**: با ارایه دهنده خدمات خود تماس بگیرید تا اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید.
- **وارد کردن مخاطبین**: مخاطبان را از سیم کارت یا USIM کارت یا کارت حافظه، وارد کنید.
- **صدور مخاطبین**: مخاطبان را به سیم کارت یا USIM کارت یا کارت حافظه، صادر کنید.

تقویم

تنظیمات تقویم را سفارشی کنید:

- **روز اول هفته**: هفته از چه روزی شروع می شود (یک شنبه یا دوشنبه).
- **وارد کردن تقویم ها**: رویدادها را از حافظه دستگاه یا کارت حافظه وارد کنید.
- **صادر کردن برنامه های زمانی**: زمان بندی ها را به حافظه دستگاه یا کارت حافظه صادر کنید.
- **صادر کردن سالگردهای من**: سالگردها را از کارت حافظه به حافظه دستگاه یا برعکس صادر کنید.
- **قفل کردن منطقه زمانی**: تنظیم کنید که منطقه زمانی فعلی برای تقویم استفاده شود.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی تقویم را تنظیم کنید.

کار

- **وارد کردن کارها**: کارها را از دستگاه یا کارت حافظه وارد کنید.
- **صادر کردن کارها**: کارها بهاز دستگاه یا کارت حافظه ارسال کنید.

یادداشت

- **ورود از کارت حافظه**: وارد کردن یادداشت ها از کارت حافظه.
- **خروج به کارت حافظه**: صادر گردن یادداشت ها به کارت حافظه.

اینترنت

تنظیمات مرورگر وب را سفارشی کنید.

- **صفحه اصلی**: نشانی وب سایتی که می خواهید صفحه خانه تان باشد را وارد کنید.
- **ترجیحات**: تنظیمات نمایش وصدای مرورگر وب را تغییر دهید.
- **ذخیره خودکار شناسه/رمزعبور**: برای ذخیره خودکار شناسه و رمز عبور، آنرا فعال کنید.
- **کدگذاری**: یک نوع رمزگذاری کاراکتر انتخاب کنید.
- **به روزآوری RSS**: تنظیم کنید تا مرورگر وب بطور خودکار فیدهای RSS عضو شده را در فواصل زمانی منظمی بطور خودکار به روزرسانی کند. فعال کردن ویژگی به روزرسانی خودکار، میزان دانلود دیتا را افزایش داده و ممکن است مستلزم هزینه اضافی شود.
- **گواهی نامه های سرور**: مشاهده جزییات گواهی نامه ها.
- **درباره اینترنت**: دسترسی به اطلاعات نسخه و کپی رایت مرورگر وب.
- **حذف خودکار داده**: تنظیم کنید تا سوابق، حافظه موقت، کوکی ها، شناسه ها و رمزعبورهای شما را پاک کند.

- **حذف حافظه**: حافظه موقت را پاک کن؛ حافظه موقت، بخش موقتی از حافظه است که اطلاعاتی مربوط به صفحات وبی که به تازگی مشاهده کرده اید را نگهداری می کند.
- **حذف کوکی ها**: کوکی های ذخیره شده در دستگاه را حذف می کند.
- **حذف شناسه/رمز ورود ذخیره شده**: همه رمزهای ورود ذخیره شده را حذف کنید.
- **حذف پایگاه داده**: حذف همه پایگاه های وب ذخیره شده.

گالری

تنظیمات نمایش اسلاید را سفارشی کنید.

- **جلوه**: جلوه انتقال بین عکس ها را انتخاب کنید.
- **زمان**: مدت زمان نمایش هر عکس در نمایش اسلاید را انتخاب کنید.
- **تصادفي**: تنظیم کنید که عکسها با ترتیب تصادفی نمایش داده شوند.

Samsung Apps

اعلان به روزرسانی: یک اتصال شبکه را (WLAN یا شبکه اطلاعاتی با تعیین مسیر بسته ای) برای دریافت اعلان به روزرسانی برنامه از Samsung Apps انتخاب کنید.

AllShare

سرویس DLNA را فعال کنید تا بین دستگاه های DLNA رسانه به اشتراک گذاشته شود. ◄ صفحه ۹۸

بارگذاری انجمن ها

لیست وب سایت های اجتماعی را به روز رسانی کده و برای ارسال فایل های رسانه ای، وارد خدمات سایت های اجتماعی شوید.

جستجو

نوع موارد را برای گنجاندن در جستجوی خود انتخاب کنید.

ساعت رومیزی

- **کاغذ دیواری**: یک تصویر پس زمینه را برای ساعت رومیزی انتخاب کنید.
- **نمایشگر ساعت/تقویم**: تنظیم کنید ساعت یا تقویم نمایش داده شود.
- **هوا**: تنظیم کنید که آب و هوای مکان جاری شما را نشان می دهد. همچنین می توانید ساعت رومیزی را تنظیم کنید تا بطور خودکار با آخرین اطلاعات به روزرسانی شود و واحد دمای را انتخاب کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید. این گزینه فقط زمانی موجود است که روشنایی خودکار را غیر فعال کرده باشید. ◄ صفحه ۱۱۸
- **تنظیمات داک**:
  - **حالت خروجی صوتی**: تنظیم کنید وقتی که دستگاه به ماشین یا میزکار وصل شد، از بلندگوی میزی متصل استفاده کند.
  - **تنظیم مجدد به پیش فرض**: تنظیمات ساعت رومیزی خود را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل پین** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین2 نیاز دارد، باید کد پین2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد، دکمه خاموش/روشن را فشار داده و به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **تنظیم مجدد** ← **بازنشانی کارخانه** ← **بلی** ← **بلی** را انتخاب کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.

- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.
- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.

- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی شود یا نمی توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز سرویس مراجعه کنید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از دستگاه خود یا برنامه های کاربردی هنگامی که دمای آن بالاست استفاده نکنید

قرار گرفتن پوست شما به مدت طولانی در معرض یک دستگاه بیش از حد داغ، می تواند باعث بروز علائم سوختگی در دمای پایین مانند لکه های قرمز و تغییر رنگ پوست شود.

درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.
- قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماشای فیلم یا انجام بازیهای مبتنی بر Flash به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا سیاهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد. در صورت احساس هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

احتمال بروز آسیبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهید

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس نویسه های روی صفحه لمسی با انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمتهایی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه ها احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید و مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا پیش از اتصال هدست به دستگاه یک شیی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزرا دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئولیتی ندارد.
- در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰/۸۳۴ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsung.com/kies**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.
۲. با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید.
۳. بر روی آیکون Samsung Kies در رایانه خود دو بار کلیک کنید تا Samsung Kies اجرا شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.